



Fliskutter mod. PM50

Bruksanvisning



Vnr.530004

Les hele denne bruksanvisningen nøye før du skal ferdigmontere denne maskinen. Les, forstå og ikke minst, følg alle instruksjonene før bruk. Vær sikker på at du kjenner alle funksjoner og hvordan du skal bruke maskinen korrekt før du tar den i bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk, samt hvis du har behov for feilsøking eller for å bestille slitedeler og reservedeler.



SIKKERHET

FORSTÅ MASKINEN DIN

Les denne håndboken og etikettene som er festet til maskinen for å forstå dens begrensninger og mulige farer.

Bli godt kjent med kontrollene og hvordan de fungerer. Lær deg hvordan du stopper maskinen og kobler fra kontrollene raskt.

Sørg for å lese og forstå alle instruksjonene og sikkerhetsreglene som er skissert i denne bruksanvisningen. Ikke prøv å bruke maskinen før du forstår hvordan du skal betjene og vedlikeholde motoren på riktig måte og hvordan du unngår utilsiktede skader og/eller skade på eiendom.

Hvis enheten skal brukes av andre enn den opprinnelige kjøperen eller lånes, leies ut eller selges, må alltid denne bruksanvisningen følge med og gi nødvendig sikkerhetsopplæring før bruk. Brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som kan oppstå på seg selv, andre mennesker og eiendom.

Ikke tving denne maskinen og sørg for at du bruker en maskin som er tilpasset ditt bruk og behov. Riktig maskin vil gjøre jobben mer effektivt og sikrere med den hastigheten den ble designet for.

PERSONLIG SIKKERHET

Ikke la barn bruke denne maskinen på noe tidspunkt.

Hold barn, kjæledyr og andre personer som ikke bruker enheten borte fra arbeidsområdet. Vær på vakt og slå av enheten hvis noen kommer inn på arbeidsområdet. Hold barn under oppsyn av en ansvarlig voksen. Barn skal holdes under oppsyn av voksne personer når maskinen er i bruk.

Ikke bruk maskinen mens du er påvirket av narkotika, alkohol eller andre medisiner som kan påvirke din evne til å bruke den riktig.

Kle deg skikkelig. Bruk tunge lange bukser, støvler og hansker. Ikke bruk løse klær, korte bukser eller smykker av noe slag. Fest langt hår slik at det er over skuldernivå. Hold håret, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

Beskytt øyne, ansikt og hode mot gjenstander som kan kastes fra enheten. Bruk alltid vernebriller eller vernebriller med sideskjold under drift.

Bruk passende hørselsvern.

Hold alltid hender og føtter unna alle bevegelige deler under drift. Bevegelige deler kan kutte eller knuse kroppsdeler.

Hold alltid hender og føtter unna alle klempunkter.

Ikke berør deler som kan være varme ved bruk. La delene avkjøles før du prøver å vedlikeholde, justere eller utføre service.

Vær på vakt, se hva du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker maskinen.

Ikke overdriv. Ikke bruk maskinen barbeint eller om du bruker sandaler eller lignende fottøy. Bruk beskyttende fottøy som vil beskytte føttene og samtidig forbedre fotfestet på glatte overflater. Sørg for godt fotfeste og jobb på et underlag som gir deg god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner.

KONTROLLER MASKINEN DIN

Sjekk maskinen før du starter den. Hold alt av verneutstyr på plass og i funksjonsdyktig stand. Sørg for at alle muttere, bolter osv. er godt tiltrukket.

Bruk aldri maskinen når den trenger reparasjon eller er i dårlig

mekanisk tilstand. Skift ut skadede, manglende eller defekte deler før du bruker den. Se etter drivstofflekkasjer. Hold maskinen i sikker arbeidstilstand.

Ikke bruk maskinen hvis motorens bryter ikke slår den på eller av. Enhver bensindrevet maskin som ikke kan kontrolleres med motorbryteren er farlig og må skiftes ut.

Kontroller regelmessig at nøkler og justeringsnøkler er fjernet fra maskinområdet før du starter den. En skiftenøkkel eller en nøkkel som er festet til en roterende del av maskinen kan føre til personskade.

Unngå utilsiktet start. Sørg for at motorens bryter er av før du transporterer maskinen eller utfører vedlikehold eller service på enheten. Transport eller utførelse av vedlikehold eller service på en maskin med dens påslått inviterer til ulykker.

Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, stopp motoren og sjekk umiddelbart for årsaken. Vibrasjon er generelt et varseltegn på problemer.

MOTORSIKKERHET

Denne maskinen er utstyrt med en forbrenningsmotor. Ikke bruk maskinen på eller i nærheten av tørre og lettantennelige områder, med mindre eksossystemet er utstyrt med en gnistfanger som oppfyller gjeldende lokale eller statlige regler.

Start eller kjør aldri motoren i et lukket område. Eksosene er farlige, og inneholder karbonmonoksid, en luktfri og dødelig gass. Bruk denne enheten kun på et godt ventilert utendørsområde.

Ikke modifierer motoren for å kjøre den med for høye hastigheter. Maksimalt motorturtall er forhåndsinnstilt av produsenten og er innenfor sikkerhetsgrensene. Se bruksanvisningen.

Ha et brannslukningsapparat (klasse B) for hånden når du bruker denne fliskutteren i tørre områder som en forholdsregel. Om du arbeider når det blåser, anbefaler vi å posisjonere maskinen slik at eksosen blåser bort fra operatørens arbeidsområde.

DRIVSTOFFSIKKERHET

Drivstoff er svært brannfarlig, og dampen fra drivstoffet kan eksplodere hvis det antennes. Ta forholdsregler ved bruk for å redusere sjansen for alvorlig personskade.

Når du fyller på eller tømmer drivstofftanken, bruk en godkjent drivstoffbeholder mens du befinner deg i et rent, godt ventilert utendørsområde. Røyking, bruk av åpen ild eller andre antennelseskilder er ikke lov i nærheten av området du fyller på drivstoff eller bruker enheten. Fyll aldri drivstofftanken innendørs.

Hold jordede ledende gjenstander, som verktøy, unna utsatte, strømførende elektriske deler og koblinger for å unngå gnister. Slike gnister kan antenne røyk eller damper.

Stopp alltid motoren og la den avkjøles før du fyller drivstofftanken. Fjern aldri lokket på drivstofftanken eller fyll på drivstoff mens motoren går eller når motoren er varm. Ikke bruk maskinen om det er kjente lekkasjer i drivstoffsystemet.

Løsne drivstofftanklokket sakte for å avlaste trykket i tanken.

Overfyll aldri drivstofftanken. Fyll tanken til ikke mer enn 2 cm under bunnen av påfyllingshalsen for å gi plass til ekspansjon ettersom varmen fra motoren kan føre til at drivstoffet utvider seg.

Sett alle bensintank- og beholderlokk godt på plass og tørk opp drivstofføl. Bruk aldri enheten uten at tanklokket er sikkert på plass.

Unngå å lage en antennelseskilde for drivstofføl. Hvis det søles drivstoff, må du ikke forsøke å starte motoren, men flytt maskinen vekk fra området og unngå å skape noen antennelseskilde før drivstoffdampene har forsvunnet.

Når drivstoff søles på deg selv eller klærne dine, vask huden og skift klær umiddelbart.

Oppbevar drivstoff i beholdere som er spesielt laget og godkjent for dette formålet.

Oppbevar drivstoff på et kjølig, godt ventilert område, trygt unna gnister, åpen ild eller andre antennelseskilder.

Oppbevar aldri drivstoff eller en maskin med drivstoff i tanken, inne i en bygning der damp kan nå en gnist, åpen ild eller andre antennelseskilder, for eksempel en varmtvannsbereider, ovn eller tørketrommel. La motoren avkjøles før den oppbevares i et lukket rom.

SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER

Identifiser farer og ta forebyggende tiltak for å unngå ulykker og minimere risiko. Mulige farer inkluderer, men er ikke begrenset til, bevegelige deler, gjenstander som kastes, vekten av maskinen og komponentene og driftsmiljøet.

FØR START

Inspiser området der du arbeider grundig, hold det rent og fritt for rusk for å forhindre at du sklir. Kjør på et flatt underlag.

Før du starter kvernmaskinen: sørg for at matebeholderen og skjærehuset er tomme og fri for alt rusk, kontroller oljenivået, sørg for at alle muttere og bolter er stramme, og kontroller lufttrykket i dekkene.

DRIFTSSIKKERHET

Plasser aldri noen del av kroppen din der den ville være i fare hvis bevegelse skulle oppstå under montering, installasjon, drift, vedlikehold, reparasjon eller flytting.

Hold andre personer og kjæledyr minst 20 meter unna. Om personer eller dyr kommer nærmere enn dette, stopp enheten umiddelbart.

Plasser aldri hender, føtter eller noen kroppsdeler i fliskutteren, utløpsåpningen eller i nærheten av eller under noen bevegelige deler mens maskinen er i gang. Hold utslippsområdet fritt for mennesker, dyr, bygninger, glass eller noe annet som vil hindre klar utslipp og som kan forårsake skade. Vind kan også endre utløpsretning, så vær oppmerksom. Hvis det blir nødvendig å skyve materialer inn i matesjakten på fliskutteren, bruk en pinne med liten diameter, ikke bruk hendene.

Hold ansiktet og kroppen borte fra fliskutteren og utløpssjakten for å unngå skade fra utilsiktet utkastning av materiale.

Hendene skal ikke under noen omstendighet være så langt inne i matebeholderen at du kommer forbi gummiklaffen mens du bruker maskinen.


Hold brennbare stoffer unna motoren når den er varm.

Ikke vippe maskinen mens motoren går.

Bruk aldri denne maskinen uten at matebeholderen eller utløpssjakten er riktig festet.

OPERATØRSONE

- Bruk fliskutteren bare fra angitt arbeidsområde for maskinens operatør.
- Sørg for at du vet hvordan du slår av enheten
- Flytt aldri fliskutteren eller la den stå uten tilsyn med motoren i gang.
- Følg motorens bruksanvisning for motorvedlikehold og reparasjon

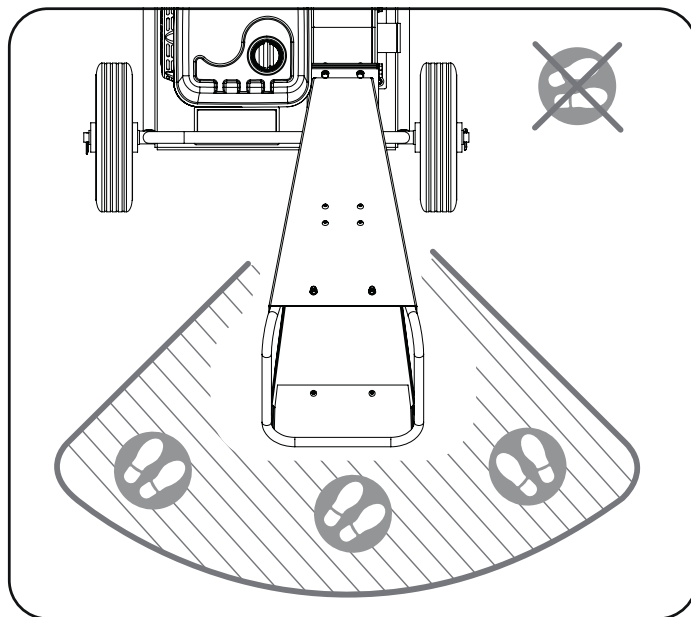

MATING AV MATERIALER

Før kun rene materialer inn i maskinen. Fremmede stoffer som jord, sand, grus, steiner, metallbiter osv. vil skade den skarpe kanten på skjæreknivene. Rotkuler og harde, døde trær vil også sløve bladene raskt. Unngå å mate furunåler, lin- og kålblader inn i maskinen; disse trevlete materialene kan vikle seg rundt rotorakselen og jobbe seg inn i lageret.

Unngå å mate korte, stubbe trestykker inn i maskinen; de har en tendens til å sprette og snurre i förbeholderen. Mat disse korte stykkene sammen med lengre stykker. Etter å ha blitt kjent med maskinen, beskjær den for å passe dens evner.

Denne maskinen er selvmatende, ikke tving grener inn i knivene. La maskinen gå gjennom automatisk. La maskinen få tid til å nå de høyeste roterende omdreininger før den mater neste mengde grener.

FRIGJØRING VED TILSTOPPING

La aldri behandlet materiale bygge seg opp i utslippsområdet. Dette kan forhindre riktig tømning og resultere i tilbakeslag fra fliskutteren. Forsøk aldri å tømme tilstopningen av enten matebeholderen eller utløpssjakten mens motoren går. Slå av motoren umiddelbart, la skjæreskiven stoppe helt, og fjern deretter det tilstoppede materialet. Inspiser for skader og se etter eventuelle løse deler for reparasjon eller utskifting.

Når du forlater driftsposisjonen eller hvis du må fjerne bearbeidet materiale, løv eller rusk fra maskinen, må du alltid slå av motoren og sørge for at motoren er slått av for å forhindre utilsiktet start, og vent på alle bevegelige deler å stoppe helt opp.

Før du åpner skjæreskivehuset, sørg alltid for at motoren er slått av, skjæreskiven står helt stille og at remdriften er utkoblet.

FLYTTING AV MASKINEN

Flytt maskinen minst 3 meter unna påfyllingsstedet før du starter motoren. Denne maskinen skal kun flyttes for hånd og forsøk aldri å taue maskinen på offentlige motorveier, veier eller gjennomfartsveier. Stopp alltid motoren før du flytter maskinen, og se opp for skarpe gjenstander som kan trenge gjennom dekkene.

MASKINBRUK OG STELL

Plasser maskinen på en slik måte at den ikke kan bevege seg under vedlikehold, rengjøring, justering, montering av tilbehør eller reservedeler, samt under lagring.

Ikke tving maskinen. Bruk riktig maskin til ditt bruk. Riktig maskin vil gjøre jobben bedre og sikrere med den hastigheten den er designet for. Ikke endre innstillingene for motorregulatoren eller overhastighet motoren. Regulatoren kontrollerer den maksimale sikre driftshastigheten til motoren.

Ikke kjør motoren på høyt turtall når du ikke jobber.

Ikke plasser hender eller føtter i nærheten av roterende deler.

Denne maskinen har to roterende skjærekniver som er i stand til å amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Hold hender og føtter unna åpninger mens maskinen er i gang. Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til alvorlig personskade eller død.

Unngå kontakt med varmt drivstoff, olje, eksos og varme overflater. Ikke berør motoren eller lyddemperen. Disse delene blir ekstremt varme ved drift. De forblir varme i kort tid etter at du slår av enheten. La motoren avkjøles før du utfører vedlikehold eller gjør justeringer. Hvis maskinen skulle begynne å lage en uvanlig lyd eller vibrasjon, må du umiddelbart slå av motoren, koble fra tennpluggledningen og se etter årsaken. Uvanlig støy eller vibrasjoner er generelt en advarsel om problemer.

Bruk kun tilbehør og deler som er godkjent av produsenten. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til personskade.

Hold motoren og lyddemperen fri for gress, løv, overflødig fett eller karbonoppsamling for å redusere sjansen for brannfare.

Du må aldri skylle eller sprute enheten med vann eller annen væske. Hold håndtakene tørre, rene og fri for rusk. Rengjør etter hver bruk. Overhold riktig avhendingslover og -forskrifter for gass, olje osv. for å beskytte miljøet.

Når maskinen oppbevares utlignelig for barn, og ikke la personer som ikke kjenner maskinen eller disse instruksjonene bruke den.

Denne maskinen kan være farlig når den brukes av en utrent bruker.

VEDLIKEHOLDE MASKINEN DIN

Noen deler av denne maskinen er laget av plast eller gummi og bør holdes unna kjemikalier.


Dekk aldri til maskinen mens demperen fortsatt er varm.

Ikke endre eller juster noen del av kvernmaskinen eller motoren som er forseglet av produsenten eller distributøren. Kun en kvalifisert servicetekniker kan justere deler som øker eller reduserer regulert motorhastighet.

For å vedlikeholde maskinen, sjekk for feiljustering eller binding av bevegelige deler. Deler som er ødelagte eller nedslitte som kan påvirke maskinens drift. Hvis skader eller slitte deler er identifisert, bør de repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt utstyr.


UTPAKKING AV KASSEN

Bruk en saks eller en kniv til å klippe av og fjerne stroppene. Fjern treplaten i toppen. Minst to personer holder opp pakken og flytter den fra toppen. (Se fig. 1)

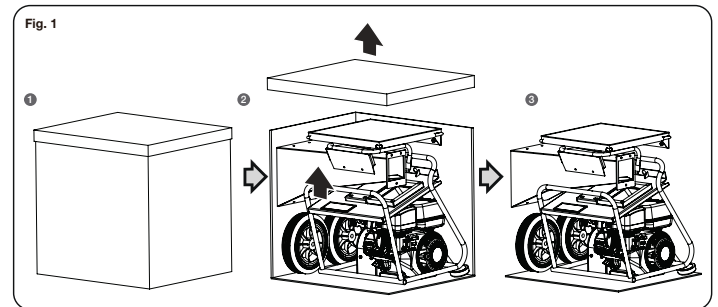

INNHOOLD SOM FØLGER MED

Fliskutteren din kommer delvis montert og inneholder følgende:

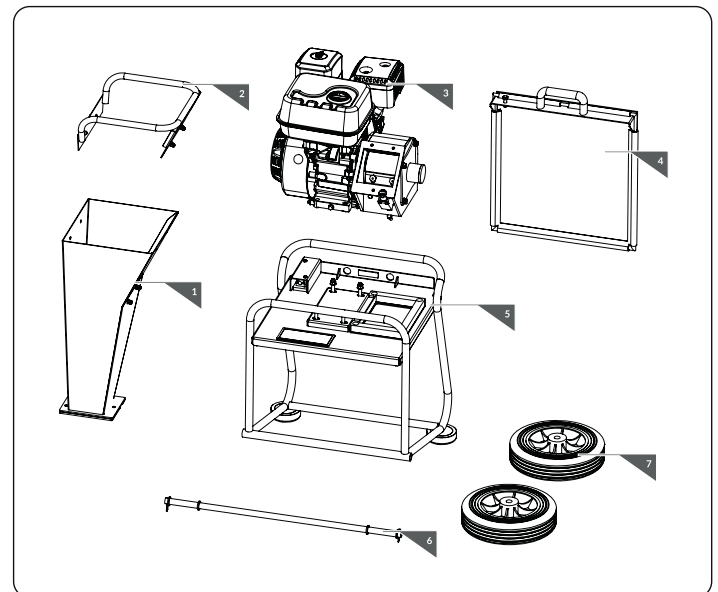


1. Matesjakt
2. Håndtak
3. Motor
4. Oppsamler
5. Ramme
6. Hjulaksel
7. Hjul

MONTERING

Denne fliskutteren ble delvis montert på fabrikken; følg monteringsinstruksjonene nedenfor for å fullføre monteringen.


HJULAKSEL

Installer hjulakselen i rammen som vist under. (Se fig. 2)

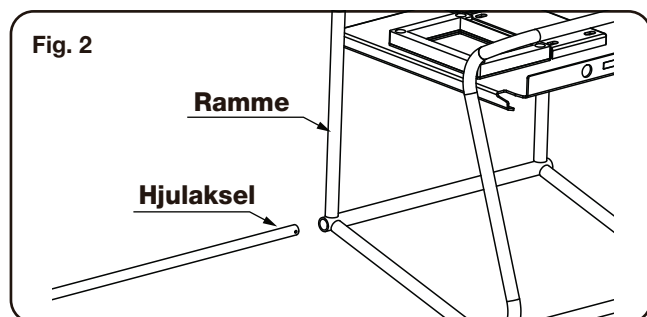


HJUL

Fest hjulene til hjulakselen med låsestift og Ø16 flat skive. (Se fig. 3)

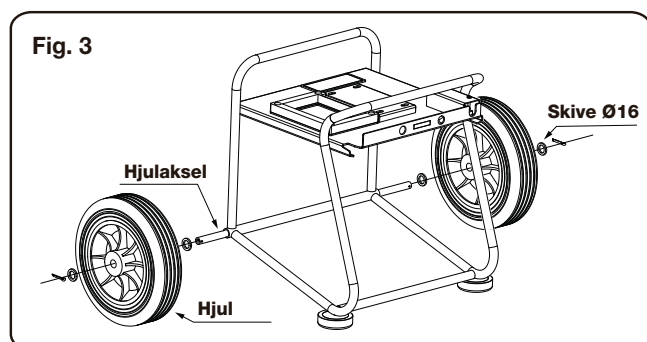


MOTOR

Installer motoren på bunnrammen med M8x35 sekskantbolt, M8 sekskantbolt og flat skive 8. (Se fig. 4)

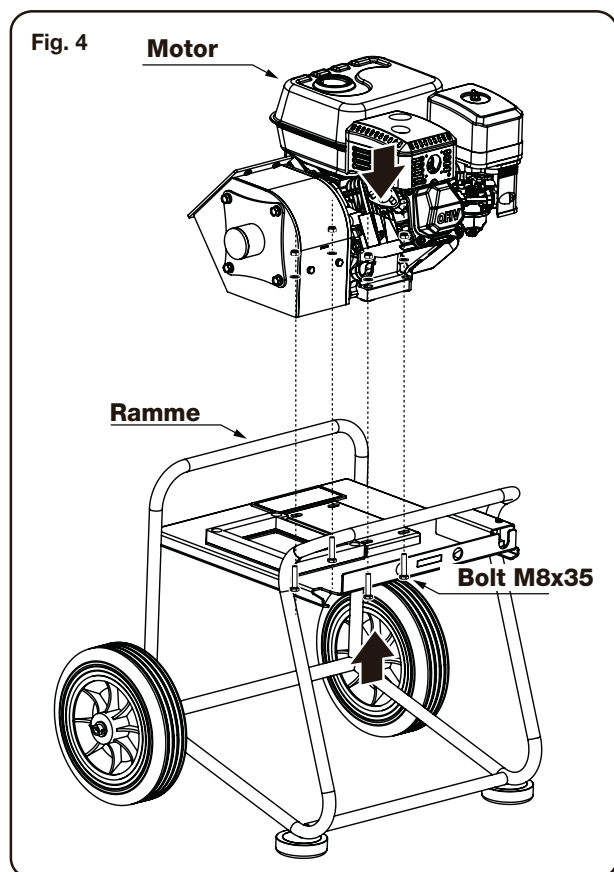


UTKASTER

Fest matebeholderen til trommelhuset med M6x20 sekskantbolt, fjærskive M6 og flatskive 6. (Se fig. 5)

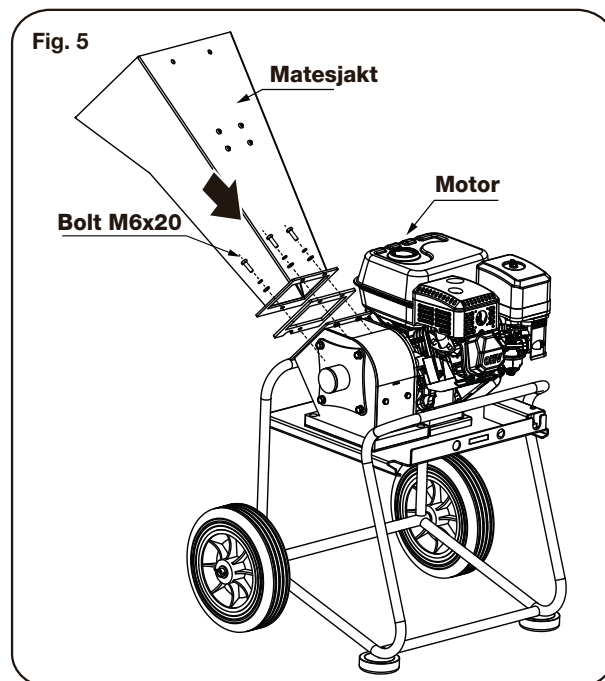


HÅNDTAK

Installer gripehåndtakene på matebeholderen med M6x16 sekskantbolt, fjærskive M6 og flatskive 6. (Se fig. 6)

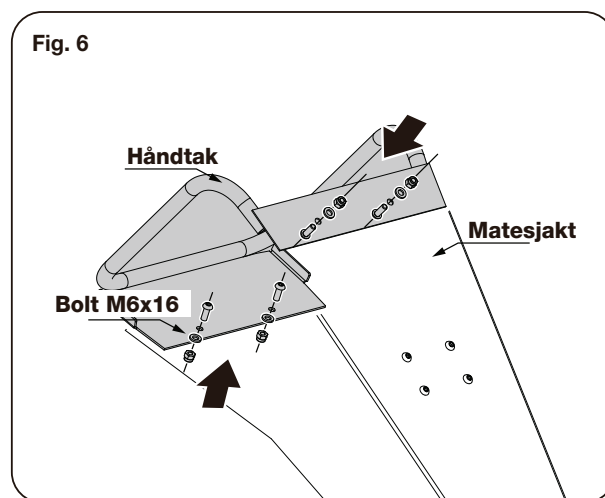


OPPSAMLINGSPØSE

Plasser oppsamlingsposen i rammen. (Se fig. 7)

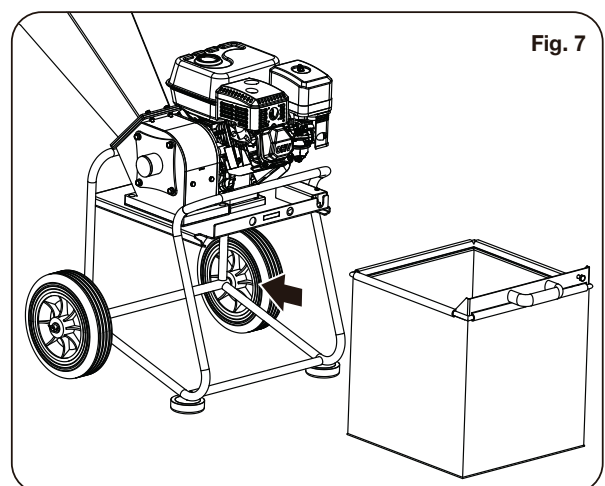

KJENN DIN MASKIN - FUNKSJONER OG KONTROLLER

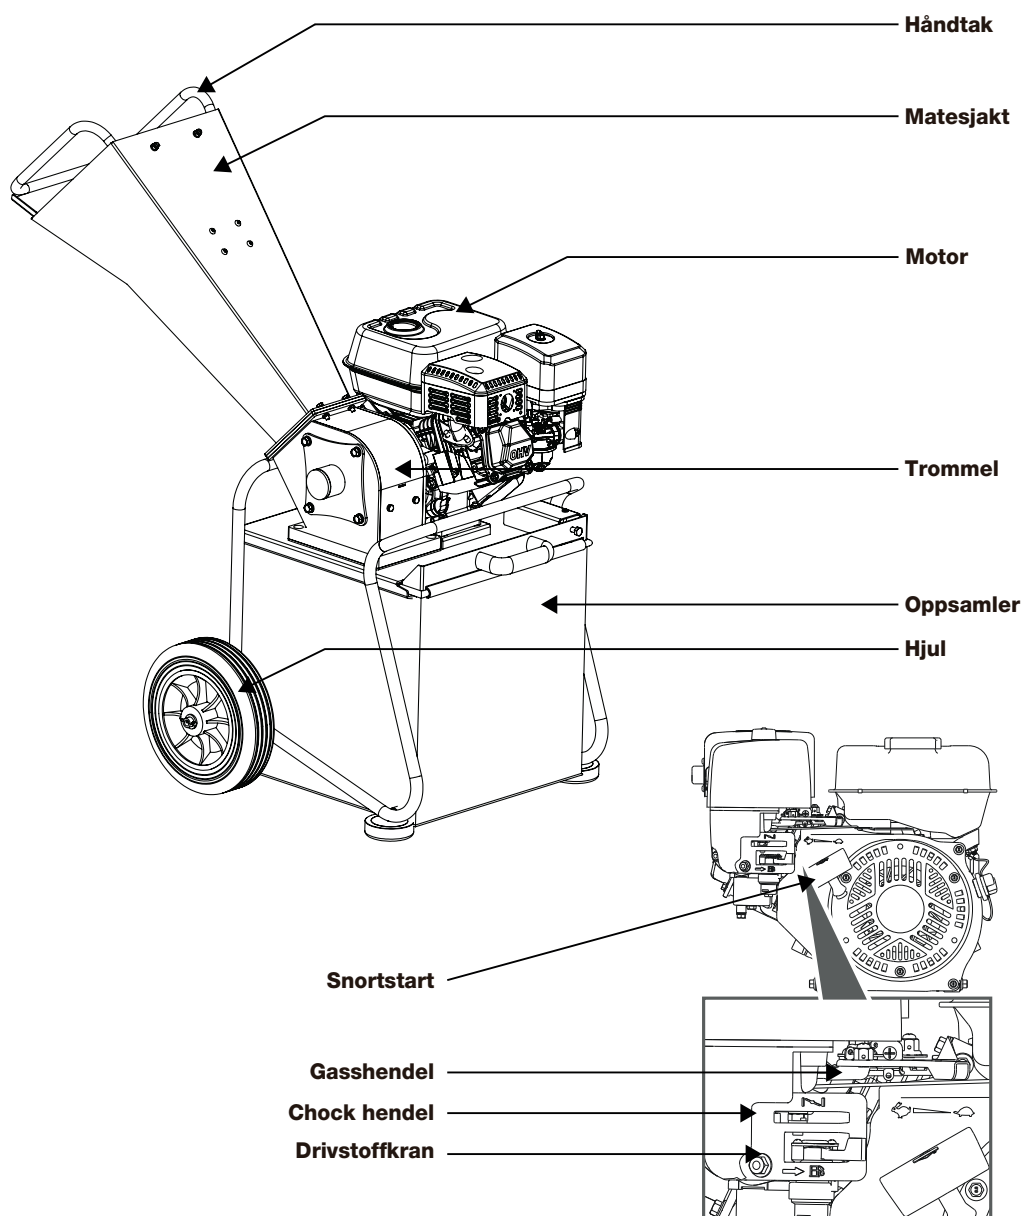

MATESJAKT

Førbeholderen er der du legger inn materialene dine som skal flises.

UTKASTER

Avbrutt materiale slippes ut gjennom denne åpningen. Deflektoren kan festes til rennen.

VIPPEHÅNDTAK

Håndtakene brukes til å flytte enheten.

TRANSPORTHJUL

For å flytte fliskutteren, ta tak i håndtakene som er plassert på toppen av åpningen til beholderen og vipp maskinen bakover til den hviler helt på dekkene.

BELEMESTRENKINGSSPAK

Remstrammingsspaken er på baksiden av huset. Trekk den opp for å koble inn remdriften og kjør kutteskiven. Trykk den ned for å koble fra remdriften og stoppe skjæreskiven.

DEFLEKTORSPAK

Løsne deflektorspaken mot klokken for å justere utløpsvinkelen. Vri den med klokken for å stramme.

MOTORBRYTER PÅ/AV

Motorbryteren har to stillinger. AV - motoren vil ikke starte eller gå. PÅ - motoren vil starte og gå.

HÅNDTAK SNORSTART

Håndtaket brukes til å starte motoren.

DRIVSTOFFHENDEL

Drivstoffavstengningen har to posisjoner. STENGT (⏻) - bruk denne posisjonen til å utføre service, transport eller oppbevaring av enheten. ÅPEN (⏻) - bruk denne posisjonen til å kjøre enheten.

CHOKEHENDEL

Chokekontrollen brukes til å choke forgasseren og hjelpe til med å starte motoren. Chokekontrollen glir mellom CHOKE CLOSED (⏻) og CHOKE OPEN (⏻) posisjonene.

GASSHENDEL

Gasskontrollen regulerer hastigheten på motoren og vil slå av motoren når den flyttes til STOPP-posisjon. Gasskontrollen beveger seg mellom posisjonene RASK (⏻), LANGSOM (⏻) og STOPP.


DRIFT



Motoren leveres uten olje! Fyll veivhuset med 10W-30 olje før du starter motoren og start aldri motoren om det ikke er fylt på olje. Fyll aldri mere olje angitt på peilepinnen og sjekk oljenivået før hver gang du tar flisekutteren i bruk. Fyll på olje om nødvendig.

OLJEPÅFYLLING

1. Sørg for at flisekutteren står på en flat, jevn overflate.
2. Fjern oljepåfyllingslokket/peilepinnen for å fylle på olje.

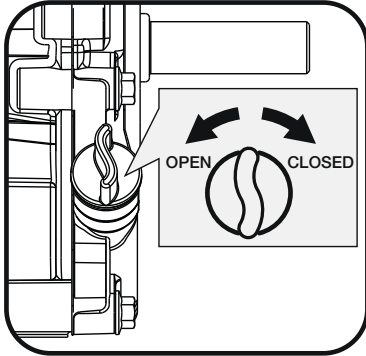

3. Bruk en trakt og fyll på olje opp til FULL-merket på peilepinnen.

PÅFYLLING AV DRIVSTOFF



Bensin er svært brannfarlig og eksplosiv. Du kan bli brent og alvorlig skadet når du håndterer drivstoff. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer bensin.



Fyll drivstofftanken utendørs, aldri innendørs. Damper fra drivstoffet kan antennes hvis de samler seg inne i et lukket rom og dette kan føre til eksplosjon.

1. Motoren må være avslått og avkjølt i minst to minutter før du fyller på drivstoff.
2. Fjern tanklokket og fyll tanken med riktig drivstoff.




IKKE OVERFYLL!

Dette utstyret og dets motor kan inkludere komponenter for kontroll av drivstoff-fordampning, som kreves for å oppfylle EPA- og/eller CARB-forskrifter. Denne kontrollen vil bare fungere skikkelig når drivstofftanken er fylt til det anbefalte nivået. Overfylling kan forårsake permanent skade på komponenter i kontrollsystemet for drivstoff-fordampning. Fylling til det anbefalte nivået sikrer at det er rom i tanken som tillater drivstoffutvidelse. Vær nøye når du fyller drivstofftanken for å sikre at det anbefalte drivstoffnivået inne i tanken ikke overskrides. Bruk en bærbar drivstoffbeholder med en dispensertut av passende størrelse når du fyller tanken. Ikke bruk en trakt eller lignende som hindrer sikten til tankfyllingsprosessen.


3. Sett på tanklokket og trekk til. Rydd alltid opp drivstofføl.

STARTE MOTOREN


1. Flytt motorbryteren til PÅ-posisjon.

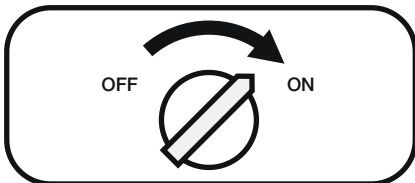


2. Åpne drivstoffhendelen.

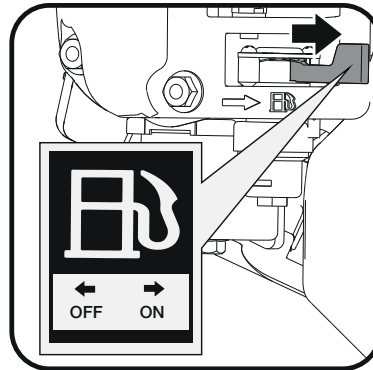

3. Flytt chokehendelen til LUKKET-posisjon. Hvis motoren er varm, er det ikke nødvendig å lukke choken.

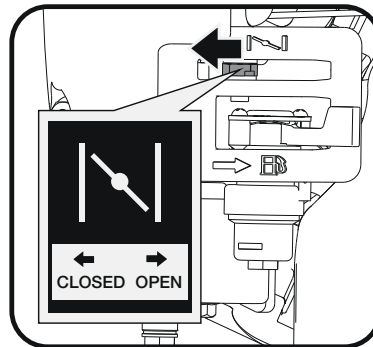

4. Flytt gasspaken litt til RASK-posisjon.

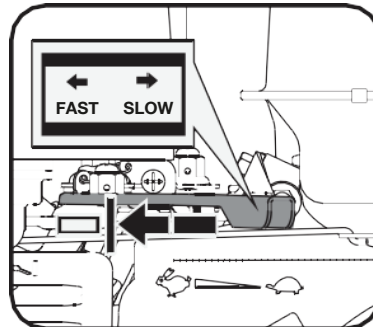

5. Trekk forsiktig i snorstarteren til motorens kompresjon gjør det vanskelig å trekke. La snorstarteren gå tilbake til utgangsposisjonen, og trekk deretter raskt for å starte motoren. Gjenta trinnene om nødvendig. Åpne choken helt og sett gassen til FAST-posisjon før du bruker enheten.

DRIFT

Etter at motoren er varm, drar du i gasspaken for å øke hastigheten.

Når motoren øker sakte til full hastighet, trekker du remspenningsspaken gradvis og sakte så langt den går for å koble inn reimdriften. Dette må gjøres sakte for å la kutteskiven ta opp fart, ellers vil motoren stoppe fordi det er høy tregheit i kutteskiven.

Flisekutteren kan behandle et bredt utvalg av tørre eller grønne organiske materialer som grener, stalker, vinstokker, blader, røtter og vegetabilsk materiale. Maksimal kapasitet er grener med diameter på 15 cm, men dette kan variere avhengig av tresort og hardhet. Ved å rotere materialet mens du mater den inn i maskinen vil det forbedre ytelsen.

Stammer eller grener som føres inn i flisekutteren skal føres med den tykkeste enden først slik at toppen og de tynneste grenen kommer til slutt. Dette hjelper til med å trekke stammen nedover sjakten og reduserer spinning og sprett av små biter tilbake opp mot kanten av sjakten. Middels kraftige og lange grener kan kreve forcutting slik at grenen lettere kan mates inn i flisekutterens sjakt.

Det er alltid lurt å mate fliskutteren med nykuttete stammer og grener. Tre kan bli veldig harde og spenstige ved uttørring og kan raskere gjøre knivene sløve.

Mens du bruker fliskutteren, er det smart å ha en trepinne tilgjengelig; omtrent 3 cm i diameter og 60 cm lang. Denne pinnen vil være nyttig for å skyve inn korte grener med mye løv og små-grener på. Dette er et godt hjelpemiddel for å mate inn materialet og holde sjakten klar for ny innmating.

Ikke tving materiale inn i maskinen. Hvis det ikke fliser godt nok, kan det hende at fliskutterens kniver må slipes eller skiftes, eller gapet mellom knivene og sliteplaten må justeres.

Ikke overbelast maskinen ved å mate for mye materiale inn i matebeholderen på en gang. Hvis du hører hastigheten på motoren synke, må du umiddelbart slutte å mate inn materialet i maskinen. Ikke gjenoppta mating av materiale inn i maskinen før motoren har gått tilbake til full hastighet.

Fliskutteren kan tette seg med innmating av myke, våte eller fibrøse materialer. Det anbefales å varierer mellom å mate myke materialer og større grener. På denne måten får fliskutteren mulighet til å rense ut rester av mykt materiale som samler seg i maskinen.

Hvis trevlet materiale vikler seg rundt rotorakselen, er det viktig å fjerne dette før det jobber seg inn i lageret.

Hvis fliskutteren stopper på grunn av overbelastning eller tilstopping, slå av motorens strømbryter og vent til kutteskiven er helt stoppet og remdriften er koblet ut. La motoren avkjøles helt og slå av motoren. Åpne dekelet for å fjerne alt materiale som har samlet seg i huset. Lås dekelet, sett motoren i på-posisjon, og start maskinen igjen for å gjenoppta driften.

Fjern haugen med fliser som bygger seg opp når haugen blir så stor at fliser kan falle tilbake i sjakten. Alternativt kan du flytte fliskutteren bort fra haugen. Ikke plasser deflektoren vertikalt, da dette vil redusere luftstrømmen, hindre utslippet og forårsake blokkering.



Sørg for at fliskutteren står vannrett og stabilt for å unngå unødvendige vibrasjoner.



Ikke bruk fliskutteren på betong eller andre harde overflater.



Ikke åpne dekelet med mindre motoren og skjæreskiven er helt stoppet og remdriften er utkoblet.



Motoren er utstyrt med oljevarsel og vil ikke starte hvis oljenivået i motoren er for lavt. Den kan også stoppe hvis den benyttes i en bratt skråning.



For å slå av maskinen, flytt gasshendelen til tomgangshastighet, vri motorbryteren til stopp posisjon og maskinen vil gradvis stoppe helt.

TOMGANGSHASTIGHET

Sett gasskontrollspaken i SLOW-posisjon for å redusere belastningen på motoren når fliskutteren ikke er i bruk. Å senke motorhastigheten vil bidra til å forlenge levetiden til motoren, samt spare drivstoff og redusere støynivået.

STOPP MOTOREN

For å stoppe motoren i en nødsituasjon, vri bare motorbryteren til AV-posisjon. Under normale forhold, bruk følgende prosedyre:

1. Flytt gasspaken til SLOW-posisjon (☛).
2. La motoren gå på tomgang i ett eller to minutter.
3. Vri motorbryteren til AV-posisjon.
4. Vri drivstoffhendelen til AV-posisjon (☛).



Bråstopp i høy hastighet under tung belastning anbefales ikke. Motorskade kan oppstå.



Ikke flytt chokekontrollen til CLOSE for å stoppe motoren. Tilbakeslag eller motorskade kan oppstå.

Vent til maskinen stopper helt. La motoren avkjøles helt. Fjern motorens tennplugg. Rengjør deretter innsiden av maskinen og dens utløpssjakt.

TRANSPORT

Fliskutteren din er utstyrt med to store hjul for enkel transportering. For å flytte fliskutteren, ta tak i håndtakene og vipp fliskutteren slik at den enkelt kan flyttes ved hjelp av hjulene. Forsikre deg om at oljepåfyllingslokket/peilepinnen er skrudd ordentlig på plass for å unngå oljesøl ved transportering.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av fliskutteren vil sikre lang levetid for maskinen og dens komponenter.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

1. Slå av motoren. Motoren må være kald.
2. Hold motorens gasspak i SLOW-stilling og fjern tennpluggledningen fra tennpluggen og fest den.
3. Inspiser den generelle tilstanden til fliskutteren. Se etter løse skruer, feiljustering eller binding av bevegelige deler, sprukne eller ødelagte deler og andre forhold som kan påvirke sikker drift.
4. Fjern alt rusk fra fliskutteren med en myk børste, støvsuger eller trykkluft. Bruk deretter en lett maskinolje av førsteklasses kvalitet for å smøre alle bevegelige deler.
5. Bytt tennpluggledningen.



Bruk aldri høytrykkspyler til å rengjøre fliskutteren. Vann kan trenge inn i tette deler av enheten og forårsake skade på spindler, trinser, lagre eller motoren.



Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, fjern tennpluggledningen, og vent deretter fem minutter før du utfører vedlikehold på fliskutteren.

SJEKKLISTE FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

De viste serviceintervallene er maksimale under normale driftsforhold. Øk frekvensene under ekstremt skitne eller støvete forhold.


Prosedyre	Før hver gang	Hver 8-10 time	Hver 40 time
Sjekk motorens oljenivå	●		
Sjekk utstyrets generelle tilstand	●		
Sjekk at skjæreskiven dreier fritt (bruk en lang stokk)	●		
Inspiser kniven visuelt for skade	●		
Sjekk at kniven og sliteplaten er skarp		●	
Kontroller festeskruer kniv og sliteplatens		●	
Se etter eventuelle løse muttere og bolter		●	
Sjekk avstanden mellom kniven og sliteplaten		●	
Sjekk dekktrykket			●
Skift motorolje	Skift etter første 5 timers bruk		●
Inspiser eller skift tennpluggen			●
Inspiser eller bytt luftfilter og rensar			●

Hvis maskinens trommel med kniver treffer et fremmedlegeme, eller hvis maskinen begynner å lage en uvanlig lyd eller vibrerer for mye, slå av motoren umiddelbart. La trommelen stoppe helt. Sett motoren i "AV"-posisjon for å unngå utilsiktet start. Utfør deretter følgende trinn:

- Inspiser for skader.
- Reparer eller bytt ut skadede deler.
- Se etter eventuelle løse deler og trekk til bolter/muttre for å sikre fortsatt sikker drift.

INSPEKSJON AV KNIV OG SLITEPLATER


Rutinemessig inspeksjon av knivene for skarphet og slitasjeplate for en skarp egg vil sikre at fliskutteren din fungerer med full effektivitet. Bruk av sløve kniver eller en avrundet sliteplate vil redusere ytelsen og forårsake overdreven vibrasjon som vil skade maskinen og gjøre flislegging vanskelig for operatøren.

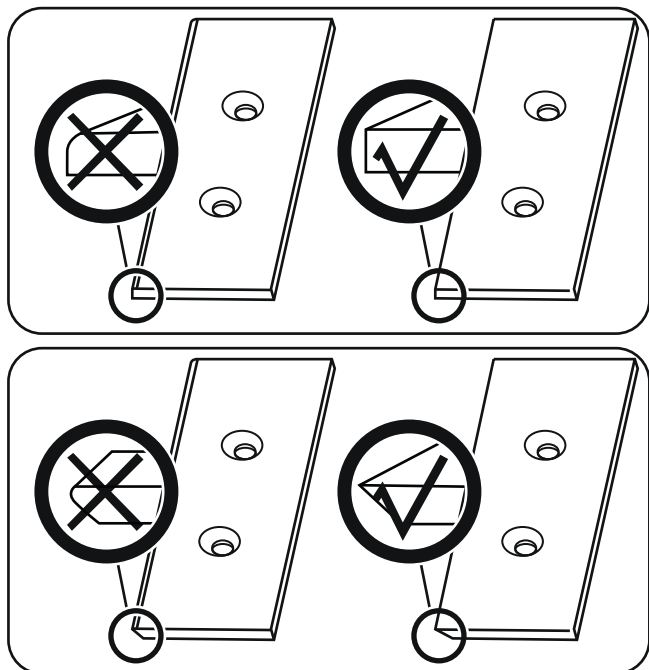


FJERNING OG BYTTE AV KNIV

Denne fliskutteren er utstyrt med to kniver som er montert på trommelen. Når knivene blir sløve eller har synlige hakk, vil maskinen miste sin selvmatende virkning og materialet må skyves inn. Ofte kommer det ut i lange strimler. Bytt ut knivene ved å følge trinnene.

1. Demonter matesjakten ved å løsne boltene som holder matesjakten på plass.

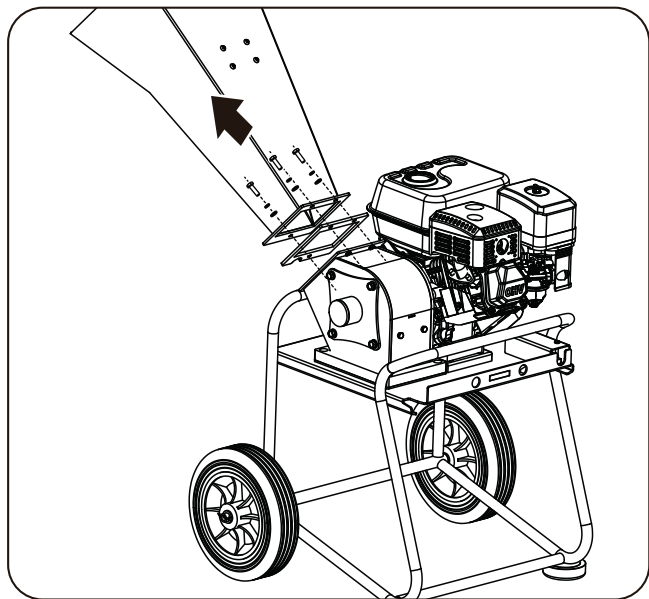

2. Løft bort matesjakten for å få tilgang til trommel og kniver.
3. Roter trommelen til bladet kan sees fra matesjaktens åpning.

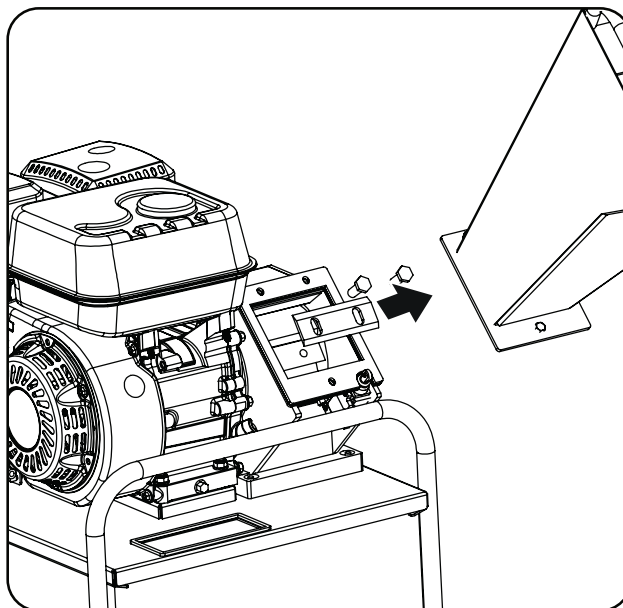

4. Fjern boltene som fester bladet.



Vær forsiktig og bruk hansker når du arbeider i nærheten av knivene.

5. Fjern de sløve eller skadede knivene og inspisér sliteplaten og knivenes monteringsområde visuelt. Sørg for at de er rene og at knivene kan monteres inntil sliteplaten. Monter nye eller slpte kniver med knivkantene opp.



Hvis sliteplaten overflate ikke er ordentlig rengjort og knivene ikke er montert i flukt på sliteplaten, kan knivene sprekke når festeboltene strammes.

Avstanden mellom knivene og sliteplaten skal være ca. 1 mm ved posisjonen nærmest rotorakselen og 3 mm ved posisjonen lengst til rotorakselen. De er smalnet litt for å tillate en liten bevegelse i sliteplaten når den kutter i treet.

Pass på at alle låsemuttere er skikkelig strammet. Vri deretter trommelen med en lang trepinne for å sikre at den roterer fritt.

LAGRING

Hvis fliskutteren ikke skal brukes på mer enn 30 dager, følg trinnene nedenfor for å klargjøre enheten for lagring:

1. Tøm drivstofftanken helt. Gammelt drivstoff inneholder stoffer som kan tette forgasseren og begrense drivstoffstrømmen.
2. Start motoren og la den gå til den stopper. Dette sikrer at det ikke blir igjen drivstoff i forgasseren og bidrar til å forhindre at det dannes avleiringer inni, som kan skade motoren.
3. Tapp ut oljen fra motoren mens den fortsatt er varm. Fyll på med fersk olje av typen anbefalt i motorhåndboken.
4. La motoren avkjøles. Fjern tennpluggen og fyll på 60 ml SAE-30 høykvalitets motorolje inn i sylindern. Trekk sakte i startsnoren for å fordele oljen. Skift tennpluggen.

Fjern tennpluggen og tøm all olje fra sylindern før du prøver å starte enheten etter lagring.

5. Bruk rene kluter til å rengjøre utsiden av fliskutteren og for å holde lufteåpningene fri for hindringer.

Ikke bruk sterke eller petroleumbaserte rengjøringsmidler når du rengjør plastdeler. Kjemikalier kan skade plast.


6. Oppbevar fliskutteren i oppreist stilling i en ren, tørr bygning med god ventilasjon. Ikke oppbevar fliskutteren med drivstoff i et ikke-ventilert område der drivstoffdamp kan antennes.

FEILSØKING

Avhengig av symptomene du merker, kan du finne den sannsynlige årsaken og løse problemet.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Motoren starter ikke	1. Tennpluggledningen er frakoblet 2. Tom for drivstoff eller gammelt drivstoff 3. Motor og/eller drivstoffventil er ikke i PÅ-stilling 4. Chokehendelen er ikke i LUKKET stilling 5. Blokkert drivstoffledning 6. Tilsmusset tennplugg 7. Motoroversvømmelse 8. Remstrammingsspaken er aktivert	1. Fest tennpluggledningen godt til tennpluggen 2. Fyll på med ren, fersk bensin 3. Motor og drivstoffventil må være i PÅ-posisjon 4. Chokenivået må være i CLOSE-stilling for kaldstart 5. Rengjør drivstoffslangen 6. Rengjør, juster gapet eller bytt ut 7. Vent noen minutter med å starte på nytt, men ikke fyll på 8. Koble ut beltestrammingsspaken
Motoren går ujevnt	1. Tennpluggledningen er løs 2. Enheten kjører med Choke-spaken i CLOSE-posisjon 3. Blokkert drivstoffledning eller gammelt drivstoff 4. Ventilen er plagget 5. Vann eller skitt i drivstoffsystemet 6. Skitten luftrenser 7. Feil forgasserjustering	1. Koble til og stram tennpluggledningen 2. Flytt chokehendelen til ÅPEN posisjon 3. Rengjør drivstoffslangen. Fyll tanken med ren, fersk bensin 4. Tøm ventilen 5. Tøm drivstofftanken. Fyll på nytt drivstoff 6. Rengjør eller skift ut luftfilteret 7. Se motorhåndboken
Motoren overopphetes	1. Motoroljenivå lavt 2. Skitten luftrenser 3. Luftstrøm begrenset 4. Forgasseren er ikke riktig justert	1. Fyll veivhuset med riktig olje 2. Ren luftrenser 3. Fjern huset og rengjør 4. Se motorhåndboken
Chipping virker for sakte, kutteskiven stopper, eller det slippes ikke ut noe materiale når motoren går	1. Motorturtallet er for lavt, noe som får beltet til å skli 2. Drivremmen er løs eller skadet 3. Kniver er sløve eller skadet 4. Skjæreskiven sitter fast av rusk fra matebeholderen og utløpsrennen 5. Utløpsrenne er tilstoppet	1. Kjør motoren på full gass 2. Stram eller bytt ut drivremmen 3. Slip eller bytt ut kniver 4. Fjern oppsamlet rusk og snu skjæreskiven med en trepinne for å være sikker på at den snur fritt 5. Rens ut rusk
Remmen sliter eller ruller over remskiven	1. Sporet til rotordrevet kan ha hakk 2. Drivremmer kan være strukket 3. Remskiver kan være feiljustert	1. Sjekk drivremmene for slitasje og harde flekker. Fil bort eventuelle hakk på trinsen 2. Skift ut drivremmer 3. Juster trinser
Ved fliskutting ser det ut til at grenen vibrerer og beveger seg for mye med uvanlig støy	1. Kniver er sløve eller skadet 2. Kniver sitter ikke riktig på skjæreskiven 3. Avstanden mellom knivene og sliteplaten er for stor 4. Rotoren er overbelastet med materiale	1. Slip eller bytt ut kniver 2. Løsne knivens monteringskruser, tilbakestill knivene og stram til skruene 3. Juster avstanden 4. La enheten rydde av seg selv før du legger mer materiale til beholderen
Knivene treffer sliteplaten	Avstanden mellom knivene og sliteplaten er feil innstilt	Juster gapet
Maskinens hjul sporer til venstre eller høyre mens den slepes	Lavt dekktrykk	Fyll nok luft i dekkene

SPRENGSKISSE

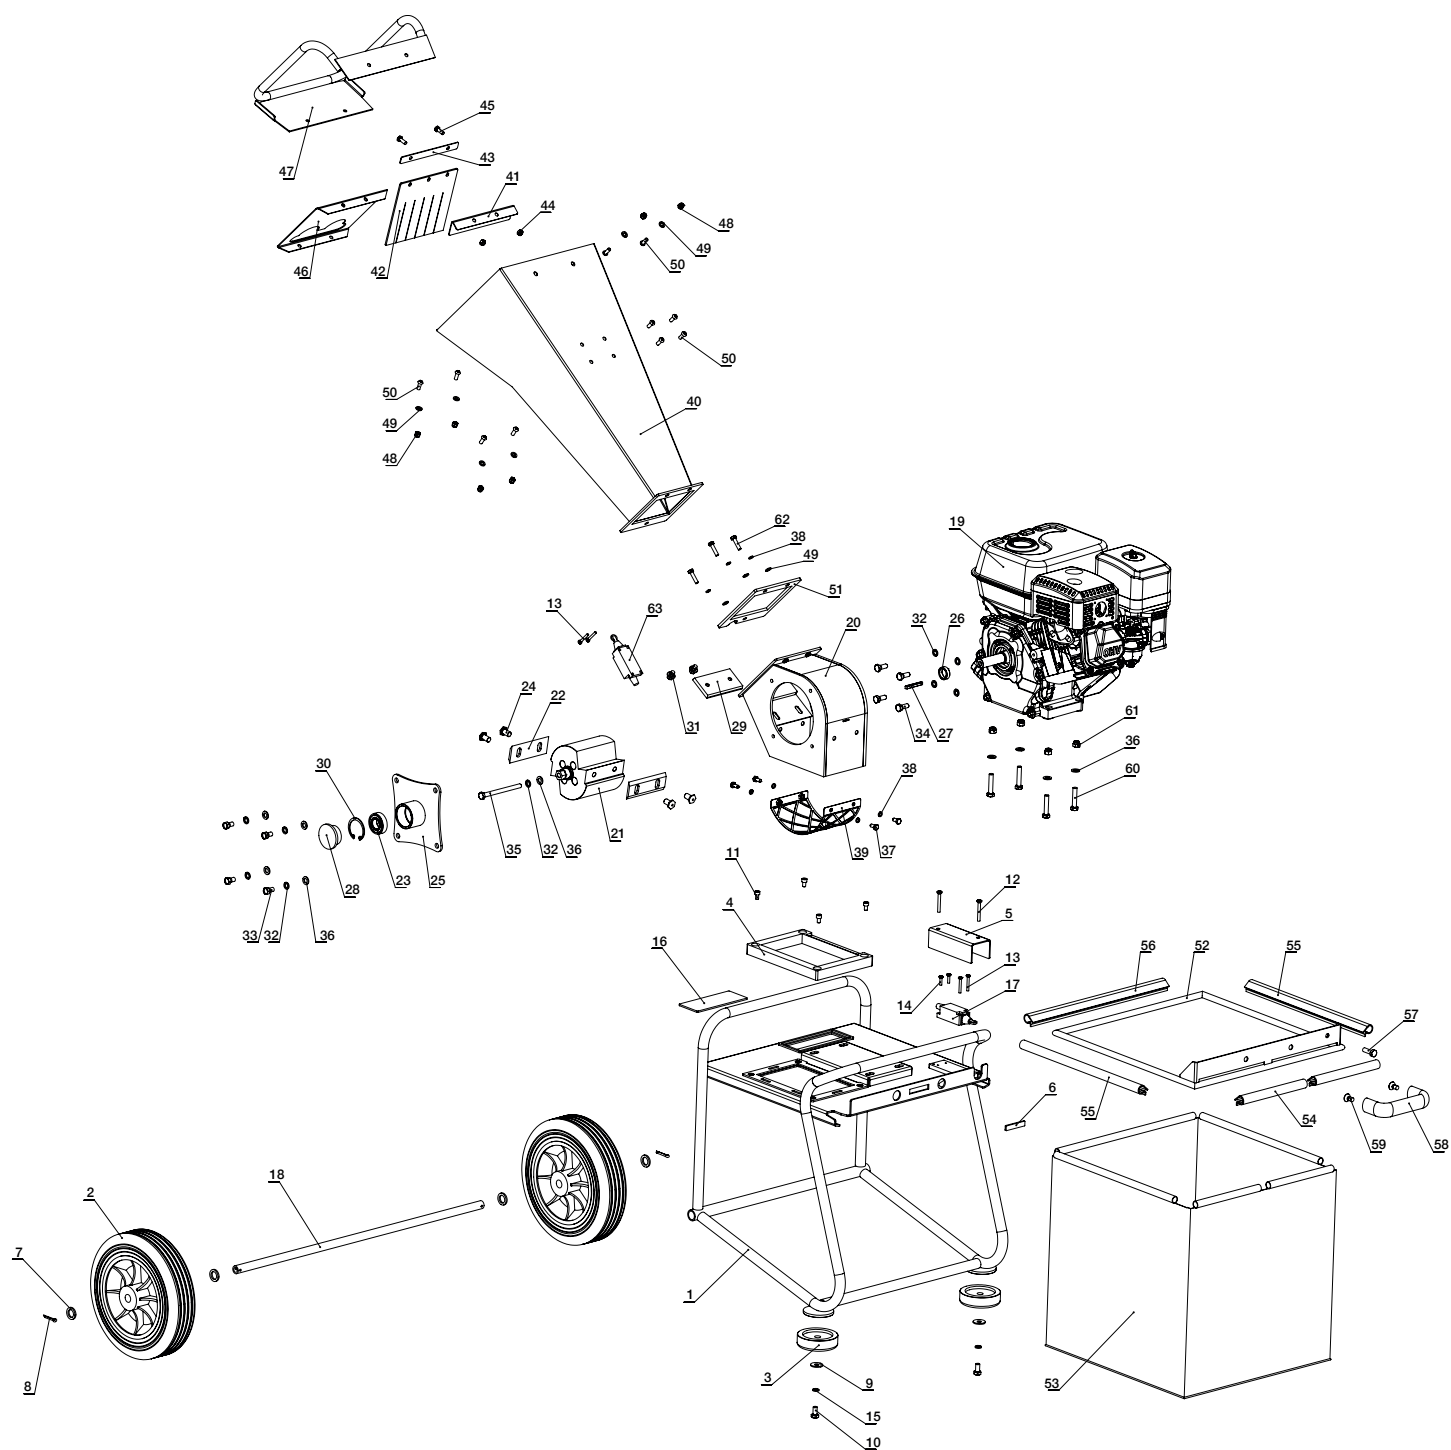

DELELISTE

Pos. nr.	Delenr. Mega	Beskrivelse	Ant.
1			1
2	531783	Hjul	2
3	531786	Gummifot	2
4		Gummipute	1
5		Bryterdeksel	1
6	531785	Magnet	1
7		Flatskive 16	4
8		Splittpinne 4x25	2
9		Skive 8	2
10		Sekskantbolt M8x16	2
11		Sekskantskrue M6x10	4
12		Skrue M5x40	2
13		Skrue M4x30	4
14		Skrue M4x16	2
15		Fjærskive 8	2
16		Akrylplate	1
17	531782	Sikkerhetsbryter stor	2
18	531784	Hjulaksling	1
19		Bensinmotor	1
20		Deksel trommel	1
21		Trommel	1
22	531780	Kniv	2
23		Lager	1
24		Sekskantbolt M10x16	4
25		Endedeksel	1
26		Avstandsbøsning	1
27		Flatskive	1
28		Plugg	1
29	531781	Motstål/sliteplate	1
30		Låsering, indre	1
31		Sekskantbolt M8x10	2
32		Fjærskive 8	9

Pos. nr.	Delenr. Mega	Beskrivelse	Ant.
33		Sekskantbolt M8x16	4
34		Sekskantbolt M8x20	4
35		Sekskantbolt 5/16-24x4	1
36		Flatskive 8	9
37		Sekskantbolt M6x12	4
38		Fjærskive 6	7
39		Skjerm	1
40		Matesjakt	1
41		Monteringsplate gummiplate	1
42		Gummiplate	1
43		Festeplate gummiplate	1
44		Mutter sekskant M6	2
45		Sekskantbolt M6x16	2
46		Sikkerhetsdeksel mating	1
47		Håndtak matesjakt	1
48		Låsemutter sekskant M6	6
49		Flatskive 6	9
50		Sekskantskrue M6x16	10
51		Gummipakning	1
52		Brakett for samlebag	1
53	531787	Oppsamlingsbag	1
54		Oppspenning 1	2
55		Oppspenning 2	2
56		Oppspenning 3	1
57		Sekskantbolt M8x25	1
58		Håndtak for oppsamlingsbag	1
59		Skrue M8x16	2
60		Sekskantbolt M8x140	4
61		Låsemutter sekskant M8	4
62		Sekskantbolt M6x25	3
63	531788	Sikkerhetsbryter liten	1

Declaration of conformity
Samsvarserklæring
Försäkran om överensstämmelse

Mega Norge AS
Øvre Flatås vei 18
N-7079 Flatåsen

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards
Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder
Intygat att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Product.....Wood Chipper / Fliskutter / Flishuggare
ModelGebe PM50 - vnr. 530004

Machinery Directive 2006/42/EC	EN ISO 14982: 2009, EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN ISO 14982: 2009, EN ISO 12100:2010



Anders Krigsvoll
CEO/Daglig leder/VD

Flatåsen, Norway 01.12.2024

FORBEHOLD, ENDRINGER

Vi tar forbehold om feil i tekst, bilder og data gjengitt i denne bruksanvisningen, som er oversatt fra leverandørens originale bruksanvisning på engelsk. Vi tar videre forbehold om endringer på de tekniske spesifikasjoner på produktet uten nærmere forvarsel.