



Fliskutter mod. PM150

Bruksanvisning



Vnr.530026

Les hele denne bruksanvisningen nøye før du skal ferdigmontere denne maskinen. Les, forstå og ikke minst, følg alle instruksjonene før bruk. Vær sikker på at du kjenner alle funksjoner og hvordan du skal bruke maskinen korrekt før du tar den i bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk, samt hvis du har behov for feilsøking eller for å bestille slitedeler og reservedeler.



INNHALDSFORTEGNELSE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER2

DEL 1: SIKKERHET

Generelle sikkerhetsregler	2
Advarselsetiketter.....	2
Opplæring	3
Forberedelse.....	3
Drift	3
Sleping	4
Vedlikehold og oppbevaring	4
Operatørsone.....	4
Ditt ansvar.....	4
Lagre disse instruksjonene for fremtidig referanse	4

DEL 2: MONTERING

Pakkens innhold	4
Utpakking og kontroll av innholdet.....	4
Montering av fliskutter	4

DEL 3: DRIFT

Retningslinjer for riktig bruk.....	5
Olje og drivstoff	5
Start og stopp.....	5
Driftsanmerkninger.....	6

DEL 4: FLISKUTTING

Behandling av 10 cm eller mindre trær	6
Fliskutting kommentarer	6
Feilsøking.....	6

DEL 5: VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Hvordan vedlikeholde maskinen din	6
Fjerning, sliping og reinnstallasjon av knivblad	7
Justere eller bytte drivreim	7
Tekniske tips for sentrifugal clutch.....	7
Feilsøking.....	8-9
Deletegning - sprengskisse	10
Deleliste	11

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Motor	Loncin G420F(D)
Slagvolum	420 cc
Effekt, motor	15 HK
Kuttekapasitet	Ø150 mm
Nettovekt	255 kg
Dimensjoner (LxBxH)	2700x1218x1424 mm
Turtall	3600 o/min
Drivstoff	Bensin
Startsystem	Snorstart
Hjul	19x7.00-8 luftfylt
Kuttemetode	Trommel
Trommeldiameter	350 mm
Kutteblad	Kniver, vendbare 2 stk - Motstål 1 stk.
Forpakning	Trekasse
Forpakkingsstørrelse	1100x770x1230 mm
Bruttovekt	285 kg

SIKKERHET



Dette faresymbolet viser til viktige sikkerhetsinstruksjoner som, hvis de ikke følges, kan sette din og andres personlige sikkerhet og/eller eiendom i fare.

Les og følg alle instruksjonene i denne bruksanvisningen før du prøver å bruke fliskutteren. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til personskade. Når du ser dette symbolet - følg advarselen.

DENNE MASKINEN KAN PÅFØRE ALVORLIG SKADE HVIS DEN BRUKES FEIL – LES OG FORSTÅ ALLE ADVARSELSETIKETTER PÅ MASKINEN

TILTENKT BRUK

Bruk aldri fliskutteren til andre formål enn flising av ved. Den er designet for denne bruken, og all annen bruk kan forårsake alvorlig skade og ugyldiggjøre garantien.



FARE: Roterende kutteblad.

Hold hender, føtter og andre kroppsdeler utenfor maskinens matesjakt og utkaster når maskinen er i bruk.




FARE: Denne maskinen kan KNUSE, KVERNE, SKJÆRE og ALVORLIG SKADE kroppsdeler hvis de kommer inn i innløps- eller utløpsområdet til fliskutteren.




FARE: Fliskutteren din ble bygget for å kunne betjenes i henhold til reglene for sikker drift i denne bruksanvisningen. Som med alle typer motordrevet utstyr kan uforsiktighet eller feil fra operatørens side føre til alvorlige skader. Hvis du bryter noen av disse reglene, kan du forårsake alvorlig skade på deg selv eller andre.

ADVARSELSETIKETTER

Kontroller at alle sikkerhetsmerker på dette utstyret holdes rene og i god stand. Hvis du trenger erstatningsetiketter, kontakt leverandøren.

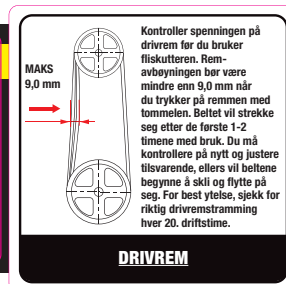

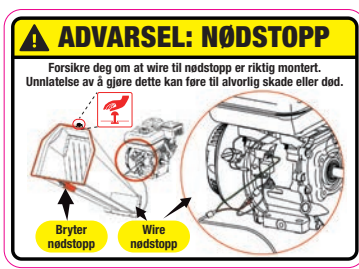

SIKKER DRIFTSPRAKSIS

OPPLÆRING

- Les hele denne bruksanvisningen nøye før du skal ferdigmontere denne maskinen. Les, forstå og ikke minst, følg alle instruksjonene før bruk. Vær sikker på at du kjenner alle funksjoner og hvordan du skal bruke maskinen korrekt før du tar den i bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk, samt hvis du har behov for feilsøking eller for å bestille slitedeler og reservedeler.
- La aldri barn bruke enheten. Bruk aldri utstyret uten riktig instruksjon. Kun ansvarlige personer som er kjent med disse reglene for sikker drift skal tillates å bruke denne enheten.
- Hold arbeidsområdet fritt for alle personer, spesielt små barn og kjæledyr. Stopp motoren når de er i nærheten av enheten. Hold arbeidsområdet rent og fritt for greiner og hindringer som kan føre til at du snubler eller faller.
- Husk at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår for andre mennesker, deres eiendom og seg selv.
- Fliskutteren din er et kraftig verktøy, ikke et leketøy. Utvis ekstrem forsiktighet til enhver tid. Enheten din er designet for å flise tre og skal ikke brukes til andre formål.
- Hvis det oppstår situasjoner som ikke er dekket i denne bruksanvisningen, bruk forsiktighet og god dømmekraft.

FORBEREDELSE

- Inspiser området der utstyret skal brukes grundig og fjern alle fremmedlegemer.
- Ikke bruk fliskutteren uten å bruke tilstrekkelig beskyttelse og vernebriller. Bruk alltid vernebriller under bruk og når du utfører justeringer eller reparasjoner. Dette for å beskytte øynene mot fremmedlegemer som kan kastes ut av maskinen. Pass på at brillene eller vernebrillene dine sitter som de skal.
- Unngå løstsittende klær og bruk beskyttende fottøy som vil forbedre fotfestet på glatte overflater. Skjorter med lange ermer som dekker armer og sko/støvler med ståltå anbefales. Personer med langt hår anbefales å sette opp dette over skulderhøyde. Ikke bruk løse klær eller smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk aldri enheten i bare føtter, sandaler eller joggesko. Bruk hansker når du mater materialet inn i fliskutteren. Pass på at hanskene dine sitter riktig.



ADVARSEL: Drivstoff er svært brannfarlig og dampene er eksplosive. Ta følgende forholdsregler.

- Oppbevar drivstoff og olje i godkjente beholdere.
- Holdes unna varme og åpen ild, og utilgjengelig for barn.
- Fyll kun drivstoff utendørs og ikke røyk mens du fyller drivstoff.

SIKKERHETSPROSEDYRER

- Kontroller og fyll på drivstoff før du starter motoren. Fjern aldri bensinlokket eller fyll på drivstoff mens motoren går eller når motoren er varm. La motoren avkjøles før du fyller drivstoff.
- Hvis drivstoff søles, ikke prøv å starte motoren, men flytt maskinen vekk fra området med drivstofføl og unngå å skape noen antennelseskilder før drivstoffdampene har forsvunnet.
- Sett alle bensintank- og beholderlokk godt på plass.
- Oppbevar aldri fliskutteren eller drivstoffbeholderen i rom/områder hvor det er fare for åpen flamme eller gnist, f.eks. ved en gass varmtvannsbereider, romvarmer, tørketrommel eller ovn.
- For å redusere brannfaren, hold motoren og eksospotte fri for rusk. Tørk opp drivstoff og oljesøl. La fliskutteren avkjøles i minst fem

minutter før oppbevaring.

- Forsøk aldri å gjøre noen justeringer mens motoren går.

DRIFT

- Plasser aldri hender, føtter eller noen annen kroppsdelt i fliskutteren, utkasteren eller i nærheten av eller under noen bevegelige deler mens motoren går. Hold alltid god avstand til utkasteren. Hvis det blir nødvendig å skyve etter materiale inn i kuttersjakten, bruk en pinne med liten diameter og IKKE BRUK HENDENE DINE.
- Hold ansiktet og kroppen bort fra fliskutteren for å unngå utilsiktet sprett tilbake av noe materiale.
- Maskinen skal kun brukes på et jevnt underlag. Bruk aldri enheten på en glatt, våt, gjørmete eller isete overflate.
- Vær på vakt for uforutsette farer eller mennesker som ferdes i arbeidsområdet.
- Hvis skjæremekanismen treffer et fremmedlegeme eller hvis maskinen din skulle begynne å lage en uvanlig lyd eller vibrasjon, stopp motoren umiddelbart. Etter at maskinen har stoppet helt, fortsett som følger:
 - Fjern tennpluggledningen(e) og vent til alle bevegelige deler har stoppet helt.
 - Inspiser for eventuelle skader
 - Reparer eller bytt ut skadede deler før du starter og bruker maskinen på nytt.
- Utvis forsiktighet slik at du unngår å skli eller falle.
- Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, stopp motoren umiddelbart og vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, før du inspisar årsaken. Vibrasjon er generelt et varseltegn på problemer.
- Stopp motoren når du forlater arbeidsområdet, og når du foretar reparasjoner, justeringer og inspeksjoner. Sørg for at du aldri oppholder foran utkasteren.
- Ta alle mulige forholdsregler som anbefalt av produsenten når du forlater maskinen uten tilsyn. Trykk på NØDSTOPPEN.
- Før rengjøring, reparasjon eller inspeksjon må du slå av motoren og kontrollere at svinghjulet og alle bevegelige deler har stoppet fullstendig. Koble fra tennpluggledningen og hold ledningen unna tennpluggen for å forhindre utilsiktet start.
- Kjør aldri denne maskinen i et lukket område siden eksosen fra motoren inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri, smakløs og dødelig giftig gass.

SIKKER DRIFTSPRAKSIS

- Hold alle verne- og sikkerhetsanordninger på plass og påse at de fungerer som de skal. Ikke bruk maskinen om alle sikkerhetsvern ikke er på plass.
- Ikke bruk enheten med fliskutteren fjernet.
- Lyddemperen og motoren blir varme og kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke rør.
- Hold barn og kjæledyr unna.
- Tragiske ulykker kan oppstå hvis operatøren ikke er oppmerksom på tilstedeværelsen av små barn.
- Hold barn utenfor arbeidsområdet. Barn som oppholder seg i nærheten av arbeidsområdet skal være under oppsyn av andre voksne enn den/de som jobber med fliskutteren.
- Vær på vakt og slå av enheten hvis et barn kommer inn i området.
- La aldri barn bruke fliskutteren.
- Ikke overbelast eller forsøk å flise materiale større enn Ø100 mm. Det kan føre til personskade eller skade på maskinen.
- Bruk aldri maskinen på harde eller glatte overflater.
- La aldri tilskuere være i nærheten av enheten mens den kjører.
- Bruk kun tilbehør som er godkjent for denne maskinen av produsenten. Les, forstå og følg alle instruksjonene som følger med det godkjente tilbehøret.
- Bruk enheten kun i godt dagslys. Ikke bruk enheten om natten eller i mørke områder der synet ditt kan bli svekket.
- Vær ekstremt forsiktig når du rygger eller drar maskinen mot deg. Flytt ALDRI maskinen mens den er i gang.
- Ikke tukle med motorens regulatorinnstilling. Regulatoren kontrollerer den maksimale sikre driftshastigheten og beskytter motoren. For høy hastighet på motoren er farlig og vil forårsake skade på motoren og de andre bevegelige delene av maskinen.
- Start motoren i henhold til produsentens instruksjoner. Hold hender og føtter unna matesjakt og utkaster.
- Løft eller bær aldri maskinen mens motoren går.

- Ikke bruk fliskutteren om du er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner. Et klart sinn er avgjørende for sikkerheten.
- Når du mater materiale inn i flisekutteren, vær ekstremt påpasselig slik at ikke metallbiter, steiner eller andre fremmedlegemer følger med. Det kan føre til personskade eller skade på maskinen.
- Hold utkastområdet fritt for mennesker, dyr, bygninger, vinduer eller annet som vil hindre utslipp eller forårsake skade. Vind kan også endre utløpsretning, så vær oppmerksom.
- Unngå at bearbeidet materiale bygger seg opp i utkasteren, da dette vil forhindre riktig utkast og kan resultere i tilbakeslag fra fliskutteren.
- Ikke la noen del av motoren, spesielt rundt kjøleribbene og lyddemperen, bli tilstoppet med bearbeidet materiale, løv, olje, fett eller annet brennbar materiale.
- Ikke bruk motoren hvis luftfilteret eller dekselet over forgasserens luftinntak er fjernet, med unntak av justering.

SLEPING

- Følg alle statlige og lokale forskrifter ved tauing på offentlig vei. **DENNE MASKINEN KAN IKKE SLEPES ETTER BIL PÅ VEI.**
- Før sleping, sørg for at fliskutteren er riktig og sikkert festet til kjøretøyet og at sikkerhetskjedene er på plass. La kjedene være slakk slik at de muliggjør svinging.
- Ikke la noen sitte på fliskutteren ved sleping. Dette kan forårsake alvorlig skade.
- Vær på vakt for skjulte farer og annen trafikk. Ikke frakt passasjerer.
- Bruk aldri fliskutteren som lastebærer som f.eks. ved og stammer. Dette kan falle av skade kjøretøy som kommer bak.
- Tillat ekstra lengde ved svinging, parkering, kryssing og i andre trafikale situasjoner.
- Vær ekstra forsiktig ved rygging.
- Juster slepehastigheten etter terreng og forhold. Ikke overskrid 70 km/t ved sleping.
- Fliskutteren er ikke utstyrt med fjæring og vil derfor ha en tendens til å sprette mer på røffe veier. Vær ekstra forsiktig når du sleper den over humpete eller ulendt terreng, inkludert jernbaneoverganger.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Hold maskinen, tilbehør og tilbehør i god stand.
- Kontroller motorens monteringsbolter og annen maskinvare før hver bruk. Bruk aldri fliskutteren i dårlig mekanisk tilstand eller om det er behov for reparasjon. Sørg for at alle sikkerhetsvern og skjold er i riktig posisjon. Disse sikkerhetsanordningene er for din beskyttelse.
- Oppbevar aldri maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning hvor det finnes tennekilder, som varmtvanns- og romvarmere, tørketromler og lignende. La motoren avkjøles før den oppbevares på egnet plass.
- Se alltid bruksanvisningen for viktige detaljer hvis maskinen skal lagres over lengre tid.
- Hvis drivstofftanken skal tømmes, gjør dette utendørs.
- Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å inspisere matesjakt eller utkaster eller å inspisere/reparere maskinen der en bevegelig del kan komme i kontakt med kroppen eller klærne, slå av maskinen, la alle bevegelige deler stoppe helt, koble fra tennpluggledning(er) og la motoren avkjøles før du forsøker å fjerne tilstopping, inspisere eller reparere.
- Kontroller bladets monteringskruser før hver bruk for å forsikre deg om at de ikke er løse. Inspiser også bladet visuelt for slitasje eller skade. Bytt ut bladet med deler som oppfyller spesifikasjonene for originalutstyr.

SIKKER DRIFTS PRAKSIS

- Kontroller at bladene er skarpe og at boltene som fester dem til trommelen er dratt skikkelig, før hver operasjon.
- Skift mutrene som fester bladet hver gang du skifter bladet.
- Kontroller gapet mellom bladet og sliteplate/motstål hver gang du sliper eller skifter bladet.
- Ikke tukle med sikkerhetsinnretninger. Kontroller at de fungerer som de skal.
- Inspiser beltet hver gang du bruker enheten. Se etter skader, slitte områder eller rifter. Om du oppdager uregelmessigheter skal du ikke bruke fliskutteren før disse er utbedret.
- Ikke tukle med motorens regulatorinnstilling. Regulatoren

kontrollerer den maksimale sikre driftshastigheten og beskytter motoren. For høy hastighet på motoren er farlig og vil forårsake skade på motoren og de andre bevegelige delene av maskinen.

SIKKERHET



FARE: Denne enheten er utstyrt med en forbrenningsmotor og bør ikke brukes på eller i nærheten av områder med lettantennelige materialer, med mindre motorens eksosanlegg er utstyrt med en gnistfanger som gjelder for lokale eller statlige lover (hvis noen).


DITT ANSVAR

Begrens bruken av denne motoren til personer som leser, forstår og følger advarslene og instruksjonene i denne bruksanvisning og på maskinen.

LAGRE DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

OPERATØRSONE

- Bruk fliskutteren bare fra angitt arbeidsområde for maskinens operatør.
- Sørg for at du vet hvordan du slår av enheten
- Flytt aldri fliskutteren eller la den stå uten tilsyn med motoren i gang.
- Følg motorens bruksanvisning for motorvedlikehold og reparasjon

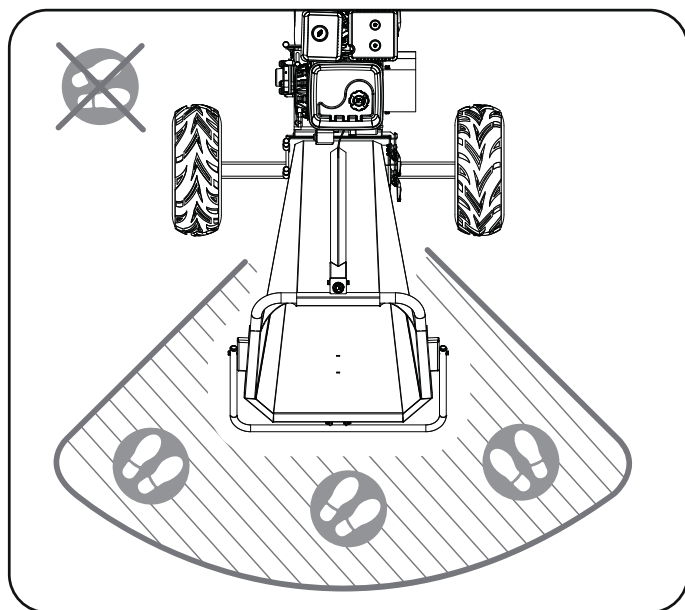

MATING AV MATERIALER

Før kun rene materialer inn i maskinen. Fremmede stoffer som jord, sand, grus, steiner, metallbiter osv. vil skade den skarpe kanten på skjæreknivene. Rotkuler og dead wood vil også sløve bladene raskt. Unngå å mate furunåler, lin- og kålblader inn i maskinen; disse trevlete materialene kan vikle seg rundt rotorakselen og jobbe seg inn i lageret. Unngå å mate korte, stubbe trestykker inn i maskinen; de har en tendens til å sprette og snurre i forbeholderen. Mat disse korte stykkene sammen med lengre stykker. Etter å ha blitt kjent med maskinen, beskær den for å passe dens evner. Denne maskinen er selvmatende, ikke tving grener inn i knivene. La maskinen gå gjennom automatisk. La maskinen få tid til å nå de høyeste roterende omdreininger før den mater neste mengde grener.

UTKOBLING

La aldri behandlet materiale bygge seg opp i utslippsområdet. Dette kan forhindre riktig tømming og resultere i tilbakeslag fra fliskutteren. Forsøk aldri å tømme tilstoppingen av enten matebeholderen eller utløpssjakten mens motoren går. Slå av motoren umiddelbart, la skjæreskiven stoppe helt, og fjern deretter det tilstoppede materialet. Inspiser for skader og se etter eventuelle løse deler for reparasjon eller utskifting.

Når du forlater driftsposisjonen eller hvis du må fjerne bearbeidet materiale, løv eller rusk fra maskinen, må du alltid slå av motoren og sørge for at motoren er slått av for å forhindre utilsiktet start, og vent på alle bevegelige deler å stoppe helt opp.

Før du åpner skjæreskivehuset, sørg alltid for at motoren er slått av, skjæreskiven står helt stille og at remdriften er utkoblet.

FLYTTER

Flytt maskinen minst 10 fot unna påfyllingsstedet før du starter motoren.

Denne kvernen er kun for håndbevegelse. Forsøk aldri å taue maskinen på offentlige motorveier, veier eller gjennomfartsveier. Stopp alltid motoren før du flytter maskinen, og se opp for skarpe gjenstander som kan trenge gjennom dekkene.

MASKINBRUK OG STELL

Plasser maskinen på en slik måte at den ikke kan bevege seg under vedlikehold, rengjøring, justering, montering av tilbehør eller reservedeler, samt under lagring.

Ikke tving maskinen. Bruk riktig maskin for din applikasjon. Riktig maskin vil gjøre jobben bedre og sikrere med den hastigheten den er designet for.

Ikke endre innstillingene for motorregulatoren eller overhastighet motoren. Regulatoren kontrollerer det maksimale sikre driftshastigheten til motoren.

Ikke kjør motoren på høyt turtall når du ikke jobber.

Ikke plasser hender eller føtter i nærheten av roterende deler.

Denne maskinen har to roterende skjærekniver som er i stand til å amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Hold hender og føtter unna åpninger mens maskinen er i gang. Unnlattelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til alvorlig personskade eller død.

Unngå kontakt med varmt drivstoff, olje, eksos og varme overflater. Ikke berør motoren eller lyddemperen. Disse delene blir ekstremt varme ved drift. De forblir varme i kort tid etter at du slår av enheten. La motoren avkjøles før du utfører vedlikehold eller gjør justeringer. Hvis maskinen skulle begynne å lage en uvanlig lyd eller vibrasjon, må du umiddelbart slå av motoren, koble fra tennpluggledningen og se etter årsaken. Uvanlig støy eller vibrasjoner er generelt en advarsel om problemer.

Bruk kun tilbehør og tilbehør som er godkjent av produsenten.

Unnlattelse av å gjøre det kan føre til personskade.

Hold motoren og lyddemperen fri for gress, løv, overflødig fett eller karbonopsamling for å redusere sjansen for brannfare.

Du må aldri skylle eller sprute enheten med vann eller annen væske.

Hold håndtakene tørre, rene og fri for rusk. Rengjør etter hver bruk.

Overhold riktig avhendingslover og -forskrifter for gass, olje osv. for å beskytte miljøet.

Når maskinen oppbevares utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke kjenner maskinen eller disse instruksjonene bruke den.

Denne maskinen kan være farlig når den brukes av en utrent bruker.

VEDLIKEHOLDE MASKINEN DIN

Noen deler av denne maskinen er laget av plast eller gummi og bør holdes unna kjemikalier.


Dekk aldri til maskinen mens demperen fortsatt er varm.

Ikke endre eller juster noen del av kvernmaskinen eller motoren som er forseglet av produsenten eller distributøren. Kun en kvalifisert servicetekniker kan justere deler som øker eller reduserer regulert motorhastighet.

For å vedlikeholde maskinen, sjekk for feiljustering eller binding av bevegelige deler. Deler som er ødelagte eller nedslitte som kan påvirke maskinens drift. Hvis skader eller slitte deler er identifisert, bør de repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt utstyr.


UTPAKKING AV KASSEN

Bruk en saks eller en kniv til å klippe av og fjerne stroppene. Fjern treplaten i toppen. Minst to personer holder opp pakken og flytter den fra toppen. (Se fig. 1)

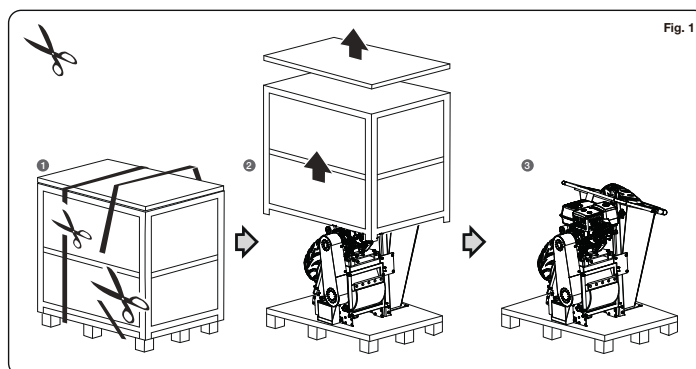

INNHOOLD SOM FØLGER MED

Fliskutteren din kommer delvis montert og inneholder følgende:

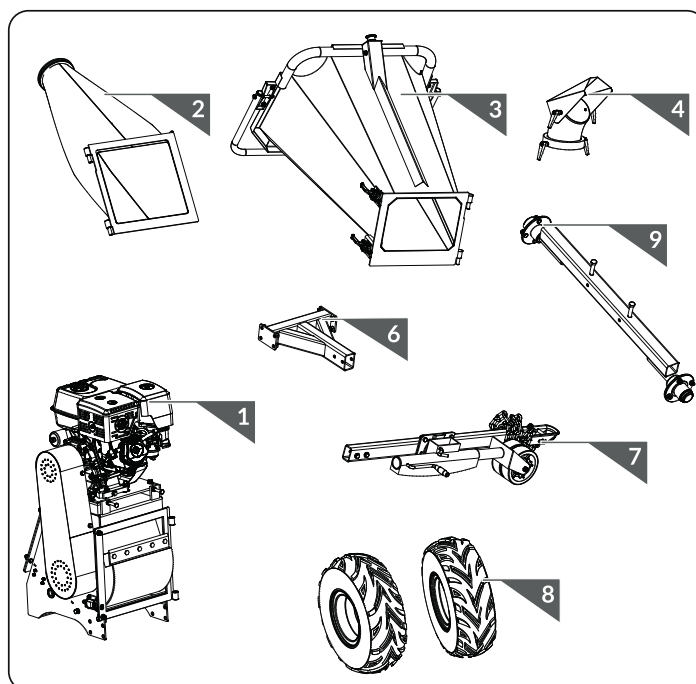

1. Motor og trommel (hovedmaskin)

2. Utkaster

3. Matesjakt

4. Utkaster øvre

6. Innfesting hengerfeste

7. Tilhengerfeste og styrehjul

8. Hjul


9. Hjulaksel

MONTERING

Denne fliskutteren ble delvis montert på fabrikken, følg monteringsinstruksjonene nedenfor for å fullføre monteringen.


UTKASTER ØVRE DEL

Løsne spaken mot klokken for å justere utløpsvinkelen på utkasterens øvre del. Stram den med klokken. (Se fig. 2)

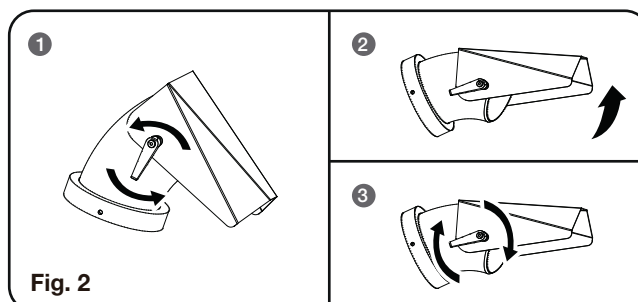


HJULAKSEL

Fest hjulakselen til basen med M14x140 sekskantbolter, flat skive 14 og M14 låsemuttere. (Se fig. 3)

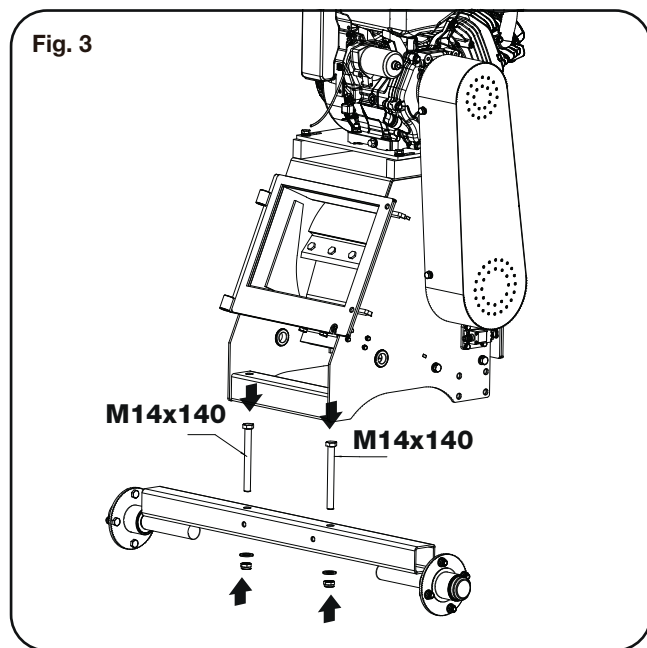


HJUL

Fest hjulene til hjulakslene med M10x25 sekskantbolter, M10 låsemuttere og flat skive10. (Se fig. 4)

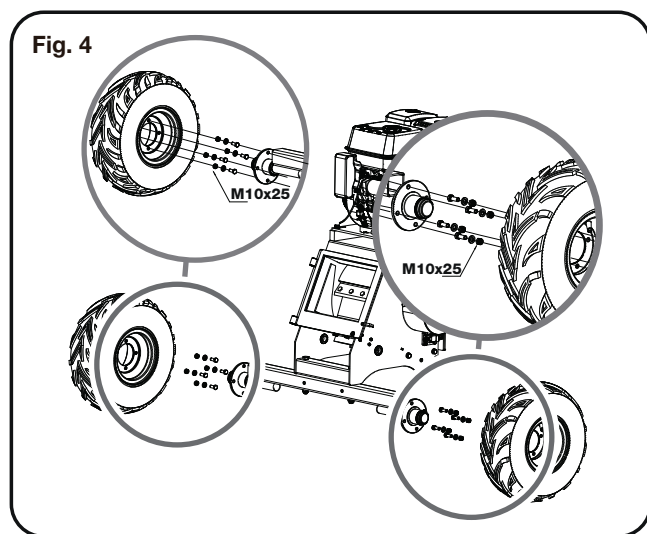


INNFESTING HENGERFESTE

Fest innfestingen for hengerfeste til bunnrammen med M12x35 sekskantbolter, fjærskive 12 og flat skive 12. (Se fig. 5)

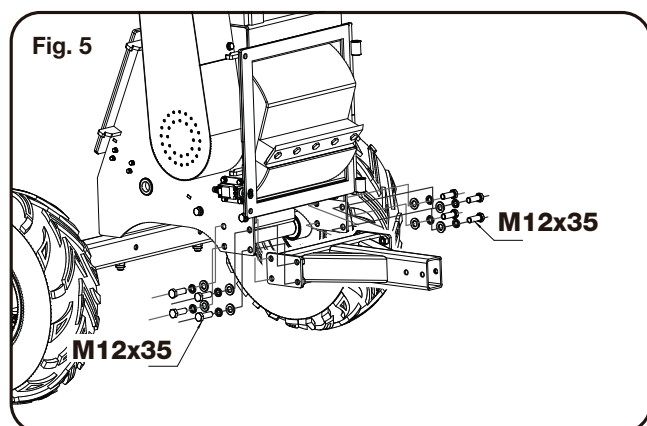


TILHENGERFESTE OG STYREHJUL

Fest stangen til innfestingen med M10x70 sekskantbolter, M10 låsemuttere og flat skive10. (Se fig. 6)

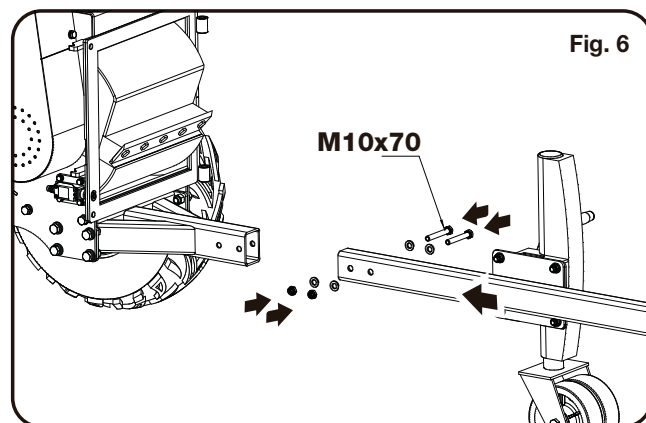


UTKASTER

Fest utkasteren til kutterbunnen med M10x30 sekskantbolter, M10 låsemuttere og flat skive10. (Se fig. 7)

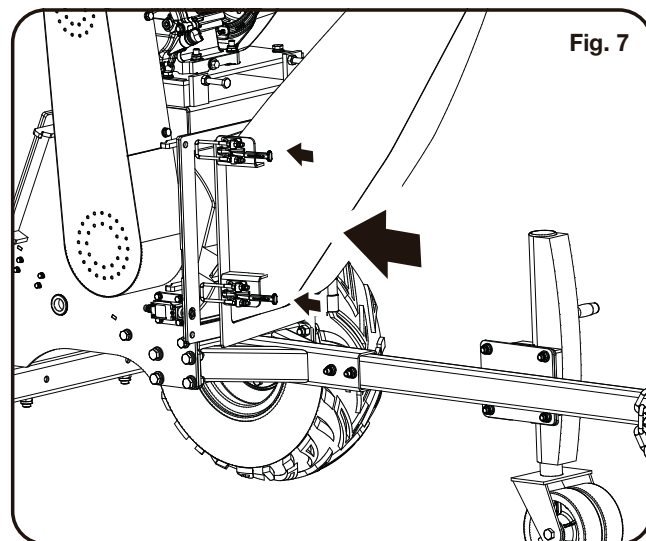

UTKASTER ØVRE

Fest den øvre utkasteren til den nedre delen av utkasteren med justerbart låsehåndtak. (Se fig. 8)

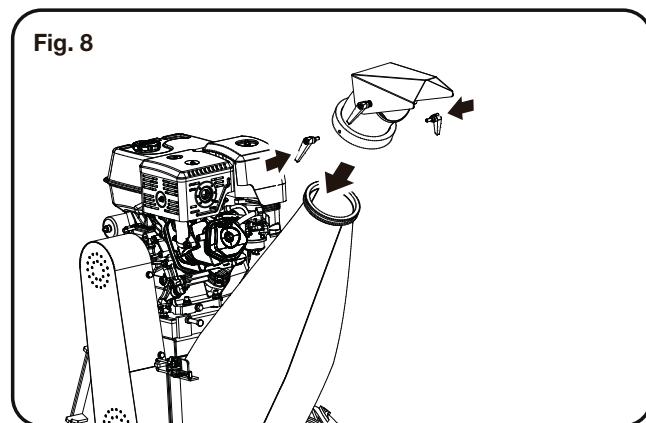

INNMATINGSRENNE

Monter matesjakten foran åpningen av trommelen med de to låsehengslene. (Se fig. 10)

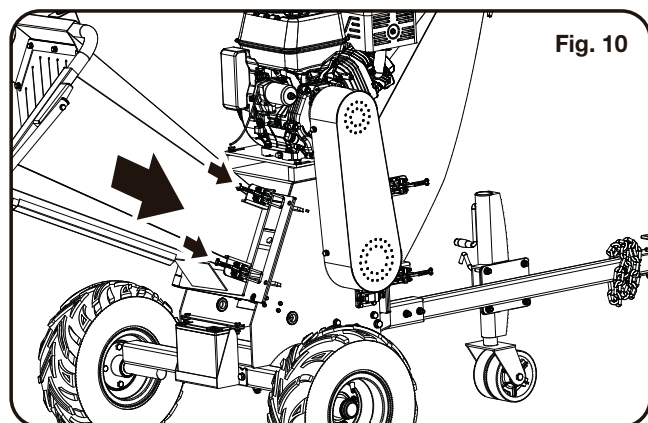



Fig. 10

JUSTERE ELLER BYTTE DRIVREM

JUSTERING DRIVREM

Drivremmen på fliskutteren skal bøye seg 9,0 mm (3/8") når du trykker på drivremmen som vist nedenfor. Hvis det ikke gjør det, juster i henhold til følgende instruksjoner:

1. Fjern drivrembeskyttelsen.
2. Løsne de 4 motorplateboltene.
3. Flytt motoren med de horisontale justeringsboltene til du har riktig spenning som vist nedenfor.
4. Stram motorboltene igjen.
5. Monter drivrembeskyttelsen.

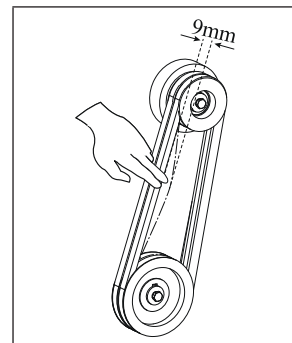


BYTTE AV DRIVREM

1. For å skifte drivremmen, følg instruksjonene i forrige avsnitt for justering av drivrem.
2. Etter at du har løsnet motorboltene, fjerner du de gamle remmene og erstatter den med nye. Bytt alltid begge drivremmene ettersom de kommer i et matchende sett. Dette er nødvendig for riktig drift.
3. Still inn drivremspenning og justering i henhold til instruksjonene i forrige avsnitt.

MERK: Kontroller og stram drivremmene igjen etter den første innkjøringsperioden, en times bruk.

KJENN DIN MASKIN - FUNKSJONER OG KONTROLLER

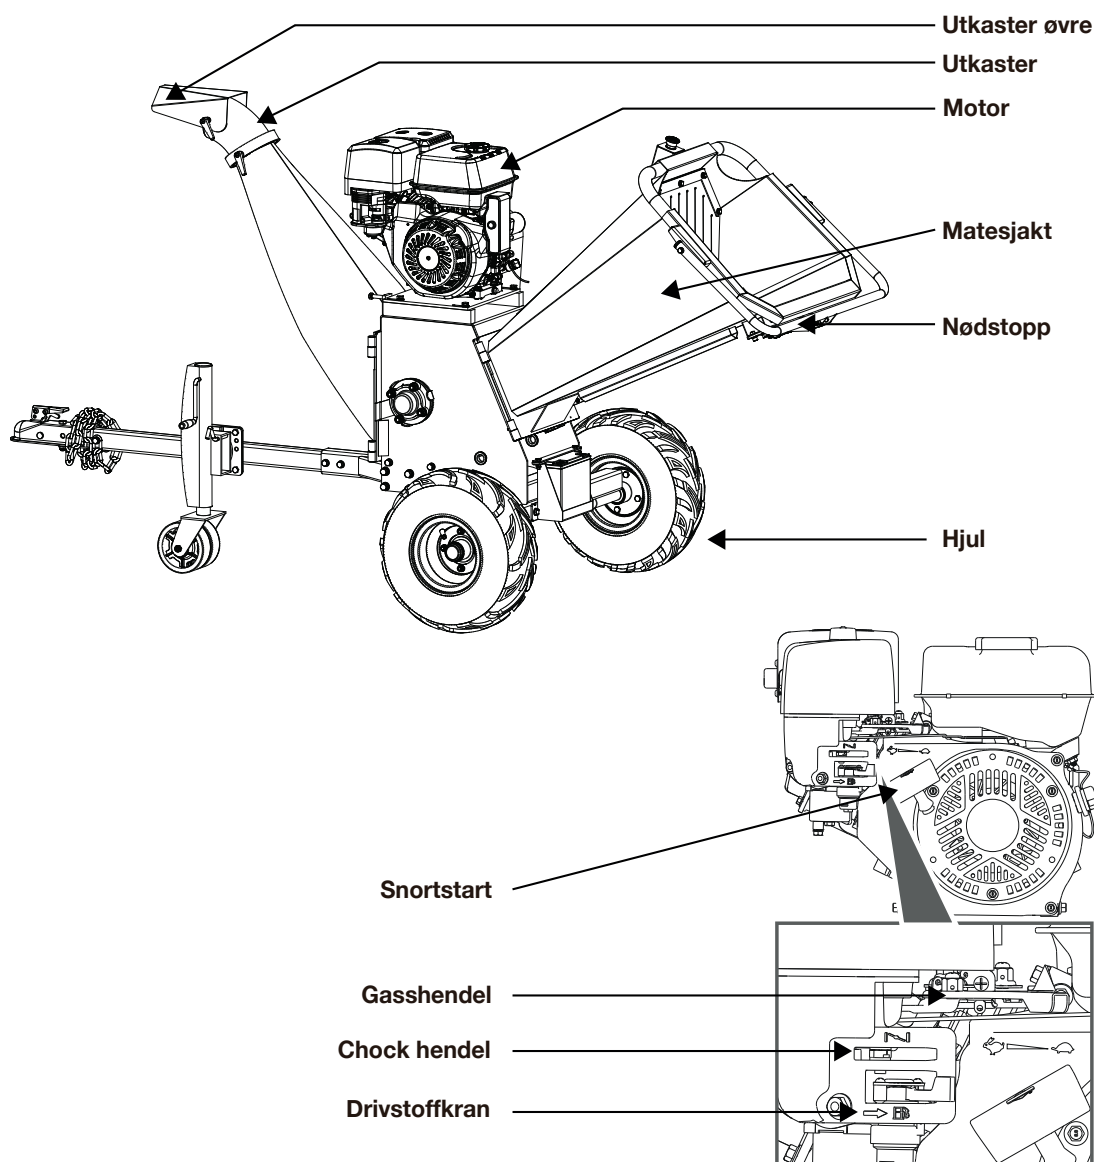

MATESJAKT

Matesjakten er der du legger inn materialene dine som skal flises.

UTKASTER

Avbrutt materiale slippes ut gjennom denne åpningen. Utkasterens øvre del kan festes til rennen.

HÅNDTAK

Håndtakene brukes til å flytte enheten.

TRANSPORTHJUL

For å flytte fliskutteren, ta tak i håndtakene som er plassert på toppen av åpningen til beholderen og vipp maskinen bakover til den hviler helt på dekkene.

JUSTERINGSSPAK

Løsne justeringsspaken mot klokken for å justere utløpsvinkelen. Vri den med klokken for å stramme.

MOTORBRYTER PÅ/AV

Motorbryteren har to stillinger. AV - motoren vil ikke starte eller gå. PÅ - motoren vil starte og gå.

HÅNDTAK SNORSTART

Håndtaket brukes til å starte motoren.

DRIVSTOFFHENDEL

Drivstoffhendelen har to posisjoner. STENGT (B) - bruk denne posisjonen til å utføre service, transport eller oppbevaring av enheten. ÅPEN (B) - bruk denne posisjonen til å kjøre enheten.

CHOKEHENDEL

Chokehendelen brukes til å choke forgasseren og hjelpe til med å starte motoren. Chokekontrollen glir mellom CHOKE CLOSED (| \ |) og CHOKE OPEN (| | |) posisjonene.

GASSHENDEL

Gasshendelen regulerer hastigheten på motoren og vil slå av motoren når den flyttes til STOPP-posisjon. Gasskontrollen beveger seg mellom posisjonene RASK (↺), LANGSOM (↻) og STOPP.


DRIFT



Motoren leveres uten olje! Fyll veivhuset med 10W-30 olje før du starter motoren og start aldri motoren om det ikke er fylt på olje. Fyll aldri mere olje angitt på peilepinnen og sjekk oljenivået før hver gang du tar flisekutteren i bruk. Fyll på olje om nødvendig.

OLJEPÅFYLLING

1. Sørg for at fliskutteren står på en flat, jevn overflate.
2. Fjern oljepåfyllingslokket/peilepinnen for å fylle på olje.

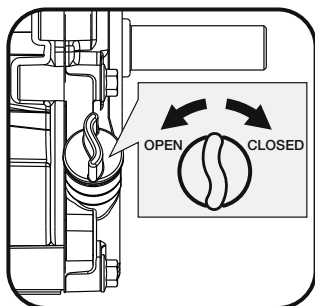

3. Bruk en trakt og fyll på olje opp til FULL-merket på peilepinnen.

PÅFYLLING AV DRIVSTOFF



Bensin er svært brannfarlig og eksplosiv. Du kan bli brent og alvorlig skadet når du håndterer drivstoff. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer bensin.



Fyll drivstofftanken utendørs, aldri innendørs. Damper fra drivstoffet kan antennes hvis de samler seg inne i et lukket rom og dette kan føre til eksplosjon.

1. Motoren må være avslått og avkjølt i minst to minutter før du fyller på drivstoff.
2. Fjern tanklokket og fyll tanken med riktig drivstoff.




IKKE OVERFYLL!

Dette utstyret og dets motor kan inkludere komponenter for kontroll av drivstoff-fordampning, som kreves for å oppfylle EPA- og/eller CARB-forskrifter. Denne kontrollen vil bare fungere skikkelig når drivstofftanken er fylt til det anbefalte nivået. Overfylling kan forårsake permanent skade på komponenter i kontrollsystemet for drivstoff-fordampning. Fylling til det anbefalte nivået sikrer at det er rom i tanken som tillater drivstoffutvidelse. Vær nøye når du fyller drivstofftanken for å sikre at det anbefalte drivstoffnivået inne i tanken ikke overskrides. Bruk en bærbar drivstoffbeholder med en dispensertut av passende størrelse når du fyller tanken. Ikke bruk en trakt eller lignende som hindrer sikten til tankfyllingsprosessen.


3. Sett på tanklokket og trekk til. Rydd alltid opp drivstoffsøl.

STARTE MOTOREN


1. Sørg for at remstrammingspaken er utkoblet.
2. Flytt motorbryteren til PÅ-posisjon.

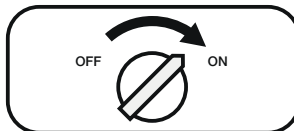

3. Åpne drivstoffhendelen.

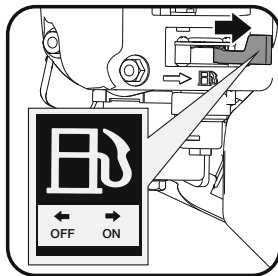


4. Flytt chokehendelen til LUKKET-posisjon. Hvis motoren er varm, er det ikke nødvendig å lukke choken.

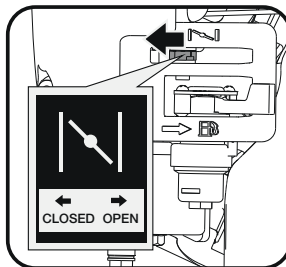

5. Flytt gasspaken litt til RASK-posisjon.
6. Trekk forsiktig i snorstarteren til motorens kompresjon gjør det vanskelig å trekke. La snorstarteren gå tilbake til utgangsposisjonen, og trekk deretter raskt for å starte motoren. Gjenta trinnene om nødvendig. Åpne choken helt og sett gassen til FAST-posisjon før du bruker enheten.

Etter at motoren er varm, drar du i gasspaken for å øke hastigheten.

Fliskutteren kan behandle et bredt utvalg av tørre eller grønne organiske materialer som grener, stilker, vinstokker, blader, røtter og vegetabilsk materiale. Maksimal kapasitet er grener med diameter på 15 cm, men dette kan variere avhengig av tresort og hardhet. Ved å rotere materialet mens du mater den inn i maskinen vil det forbedre ytelsen.

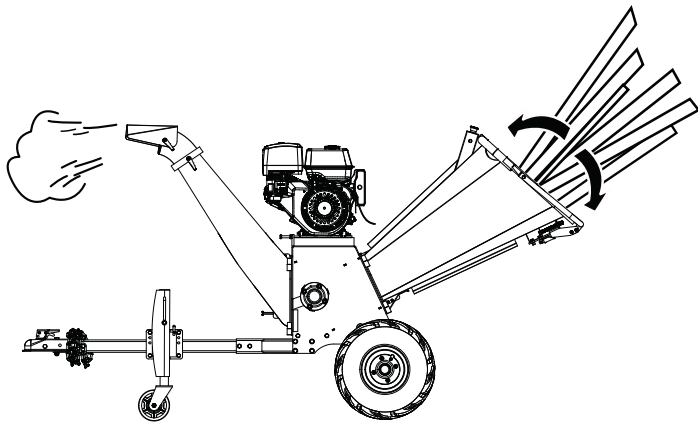

Stammer eller grener som føres inn i fliskutteren skal føres med den tykkeste enden først slik at toppen og de tynneste grenen kommer til slutt. Dette hjelper til med å trekke stammen nedover sjakten og reduserer spinning og sprett av små biter tilbake opp mot kanten av sjakten. Middels kraftige og lange grener kan kreve forkutting slik at grenen lettere kan mates inn i fliskutterens sjakt.

Det er alltid lurt å mate fliskutteren med nykuttete stammer og grener. Tre kan bli veldig harde og spenstige ved uttørring og kan raskere gjøre knivene sløve.

Mens du bruker fliskutteren, er det smart å ha en trepinne tilgjengelig; omtrent 3 cm i diameter og 60 cm lang. Denne pinnen vil være nyttig for å skyve inn korte grener med mye løv og små-grener på. Dette er et godt hjelpemiddel for å mate inn materialet og holde sjakten klar for ny innmating.

Ikke tving materiale inn i maskinen. Hvis det ikke fliser godt nok, kan det hende at fliskutterens kniver må slipes eller skiftes, eller gapet mellom knivene og sliteplaten må justeres.

Ikke overbelast maskinen ved å mate for mye materiale inn i matebeholderen på en gang. Hvis du hører hastigheten på motoren synke, må du umiddelbart slutte å mate inn materialet i maskinen. Ikke gjenoppta mating av materiale inn i maskinen før motoren har gått tilbake til full hastighet.

Fliskutteren kan tette seg med innmating av myke, våte eller fibrøse materialer. Det anbefales å varierer mellom å mate myke materialer og større grener. På denne måten får fliskutteren mulighet til å rense ut rester av mykt materiale som samler seg i maskinen.

Hvis trevlet materiale vikler seg rundt rotorakselen, er det viktig å fjerne dette før det jobber seg inn i lageret.

Hvis fliskutteren stopper på grunn av overbelastning eller tilstopping, slå av motorens strømbryter og vent til trommelen er helt stoppet og beltedriften er koblet ut. La motoren avkjøles helt og slå av motoren. Åpne dekslet for å fjerne alt materiale som har samlet seg i huset. Lås dekslet, sett motoren i på-posisjon, og start maskinen igjen for å gjenoppta driften.

Fjern haugen med fliser som bygger seg opp når haugen blir så stor at fliser kan falle tilbake i sjakten. Alternativt kan du flytte fliskutteren bort fra haugen. Ikke plasser deflektoren vertikalt, da dette vil redusere luftstrømmen, hindre utslippet og forårsake blokkering.



Sørg for at fliskutteren står vannrett og stabilt for å unngå unødvendige vibrasjoner.



Ikke bruk fliskutteren på betong eller andre harde overflater.



Ikke åpne dekslet med mindre motoren og skjæreskiven er helt stoppet og remdriften er utkoblet.



Motoren er utstyrt med oljevarsel og vil ikke starte hvis oljenivået i motoren er for lavt. Den kan også stoppe hvis den benyttes i en bratt skråning.



For å slå av maskinen, flytt gasshendelen til tomgangshastighet, vri motorbryteren til stopp posisjon og maskinen vil gradvis stoppe helt.

TOMGANGSHASTIGHET

Sett gasskontrollspaken i SLOW-posisjon for å redusere belastningen på motoren når fliskutteren ikke er i bruk. Å senke motorhastigheten vil bidra til å forlenge levetiden til motoren, samt spare drivstoff og redusere støynivået.

STOPP MOTOREN

For å stoppe motoren i en nødsituasjon, vri bare motorbryteren til AV-posisjon. Under normale forhold, bruk følgende prosedyre:

1. Flytt gasspaken til SLOW-posisjon (☛).
2. La motoren gå på tomgang i ett eller to minutter.
3. Vri motorbryteren til AV-posisjon.
4. Vri drivstoffhendelen til AV-posisjon (☛).



Bråstopp i høy hastighet under tung belastning anbefales ikke. Motorskade kan oppstå.



Ikke flytt chokekontrollen til CLOSE for å stoppe motoren. Tilbakeslag eller motorskade kan oppstå.

Vent til maskinen stopper helt. La motoren avkjøles helt. Fjern motorens tennplugg. Rengjør deretter innsiden av maskinen og dens utløpssjakt.



Ikke koble fra beltedriften mens maskinen går. Dette vil forårsake friksjon og vibrasjoner på beltedriften.

TRANSPORT

Fliskutteren din er utstyrt med to store pneumatiske hjul for enkel transportering. For å flytte fliskutteren, ta tak i håndtakene og vipp fliskutteren slik at den enkelt kan flyttes ved hjelp av hjulene. Forsikre deg om at oljepåfyllingslokket/peilepinnen er skrudd ordentlig på plass for å unngå oljesøl ved transportering.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av fliskutteren vil sikre lang levetid for maskinen og dens komponenter.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

1. Slå av motoren. Motoren må være kald.
2. Hold motorens gasspak i SLOW-stilling og fjern tennpluggledningen fra tennpluggen og fest den.
3. Inspiser den generelle tilstanden til fliskutteren. Se etter løse skruer, feiljustering eller binding av bevegelige deler, sprukne eller ødelagte deler og andre forhold som kan påvirke sikker drift.
4. Fjern alt rusk fra fliskutteren med en myk børste, støvsuger eller trykkluft. Bruk deretter en lett maskinolje av førsteklasses kvalitet for å smøre alle bevegelige deler.
5. Bytt tennpluggledningen.



Bruk aldri høytrykkspyler til å rengjøre fliskutteren. Vann kan trenge inn i tette deler av enheten og forårsake skade på spindler, trinser, lagre eller motoren.



Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler har stoppet helt, fjern tennpluggledningen, og vent deretter fem minutter før du utfører vedlikehold på fliskutteren.

SJEKKLISTE FOR REGELMESSIG VEDLIKEHOLD


De viste serviceintervallene er maksimale under normale driftsforhold. Øk frekvensene under ekstremt skitne eller støvete forhold.

Prosedyre	Før hver gang	Hver 8-10 time	Hver 40 time
Sjekk motorens oljenivå	●		
Sjekk utstyrets generelle tilstand	●		
Sjekk at skjæreskiven dreier fritt (kun med langs stokk)	●		
Inspiser kniven visuelt for skade	●		
Sjekk at kniven og sliteplaten er skarp		●	
Kontroller festeskruer på kniv og sliteplate		●	
Se etter eventuelle løse muttere og bolter		●	
Sjekk avstanden mellom kniven og sliteplaten		●	
Sjekk beltespenningen og tilstanden på belte	Sjekk etter 1 times bruk	●	
Sjekk dekktrykket			●
Skift motorolje	Skift etter første 5 timers bruk		●
Inspiser eller bytt ut drivremmen			●
Inspiser eller skift tennpluggen			●
Inspiser eller bytt luftfilter og renser			●

Det er to lagre, ett på utsiden og det andre inne i huset. Lagrene smøres når de er nye, men det anbefales å smøre dem etter et par timers bruk. En eller to pumper er tilstrekkelig. Vær forsiktig så du ikke smører for mye. Oversmøring kan skade lagrene.


SMØR DET YTRE LAGERET

1. Åpne plastoljepluggen.
2. Smør det ytre lageret gjennom påfyllingshullet.
3. Lukk plastoljepluggen.

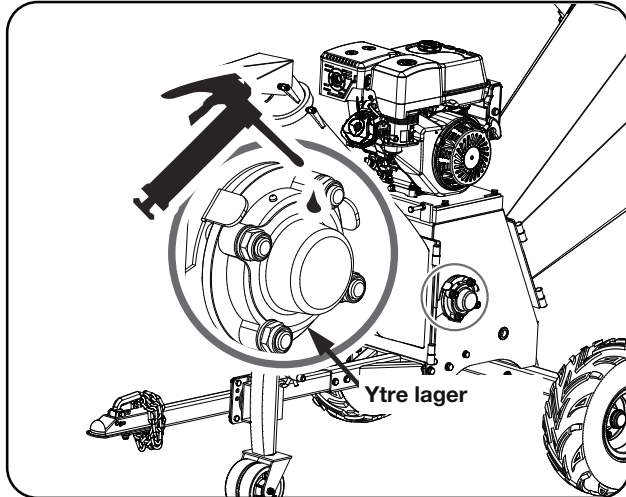


SMØR INNSIDEN AV LAGERET

1. Løsne låsemutteren som holder utløpsrennen på maskinen.
2. Skyv ned festeplaten under låsemutteren.

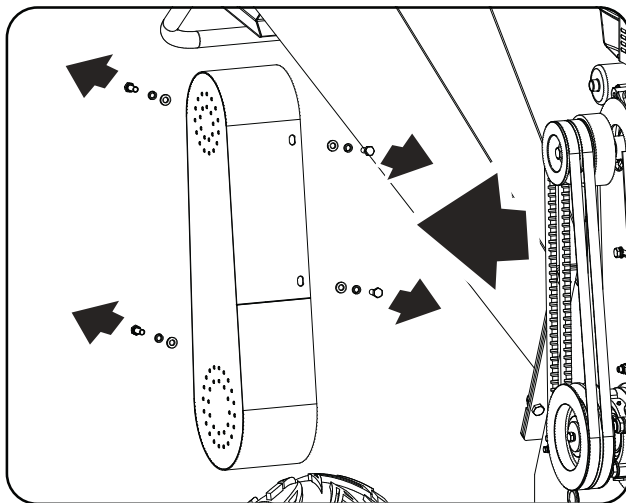

3. Åpne, og smør deretter innsiden av lageret.


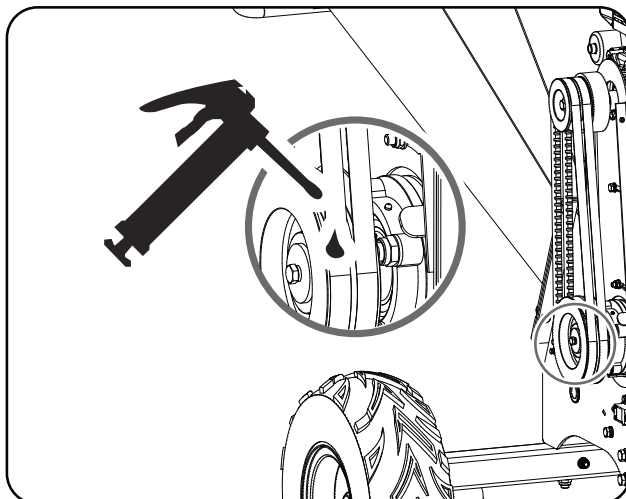


Hvis maskinens skjæreskive treffer et fremmedlegeme, eller hvis maskinen begynner å lage en uvanlig lyd eller vibrerer for mye, må du umiddelbart slå av motoren. La skjæreskiven stoppe helt. Sett motoren i AV-posisjon for å unngå utilsiktet start. Utfør deretter følgende trinn:

- Inspiser for skader.
- Reparer eller bytt ut skadede deler.
- Se etter eventuelle løse deler og trekk til for å sikre fortsatt sikker drift.

INSPEKSJON AV KNIV OG SLITEPLATER


Rutinemessig inspeksjon av knivene for skarphet og slitasjeplate for en skarp egg vil sikre at fliskutteren din fungerer med full effektivitet. Bruk av sløve kniver eller en avrundet sliteplate vil redusere ytelsen og forårsake overdreven vibrasjon som vil skade maskinen og gjøre flislegging vanskelig for operatøren.

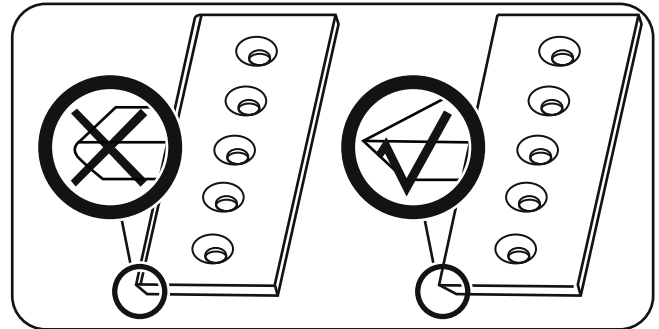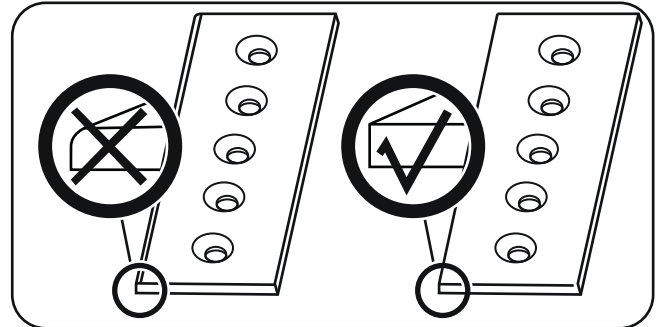


FJERNING OG BYTTE AV KNIV

Denne fliskutteren er utstyrt med to kniver som er montert på trommelen. Når knivene blir sløve eller har synlige hakk, vil maskinen miste sin selvmatende virkning og materialet må skyves inn. Ofte kommer det ut i lange strimler. Bytt ut knivene ved å følge trinnene.


1. Lås opp matesjakten ved å løsne låsespennene som holder matesjakten på plass.

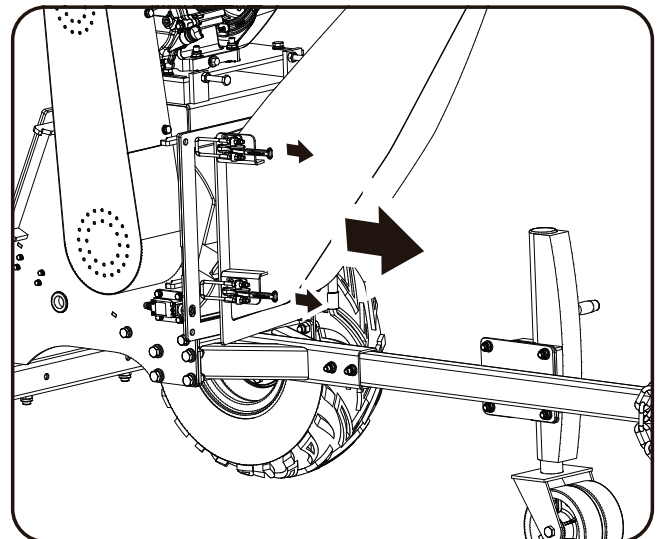

2. Skyv matesjaktet til side for å få tilgang til trommel og kniver.
3. Roter trommelen til bladet kan sees fra matesjaktens åpning.

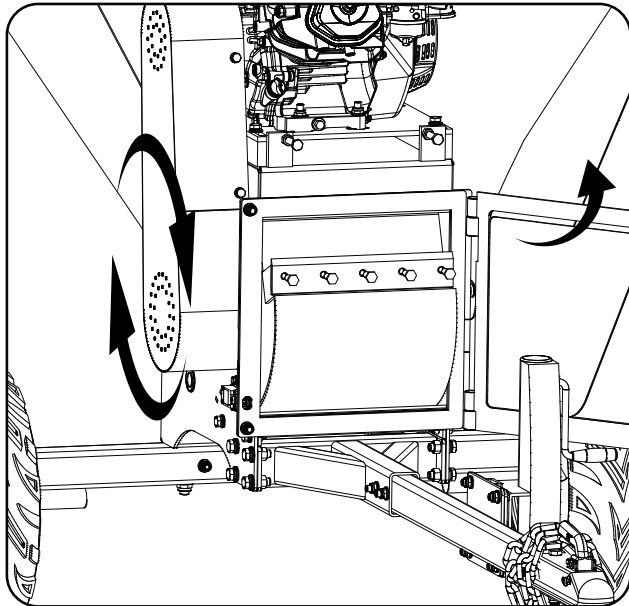

- 4 . Fjern boltene som fester bladet.

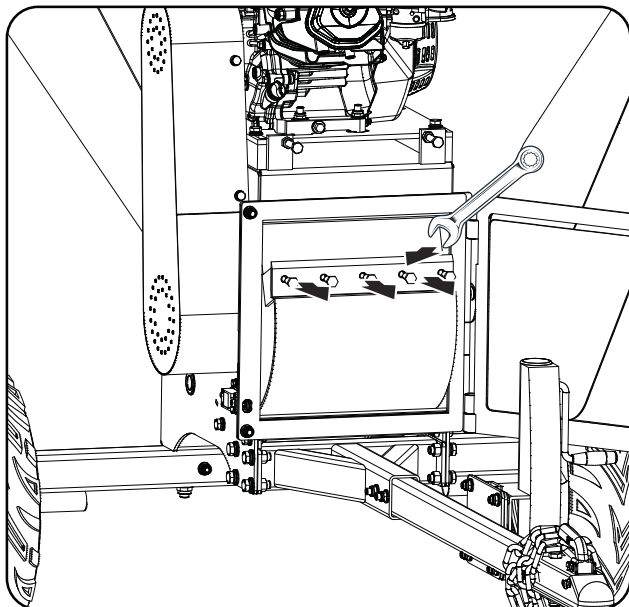

Vær forsiktig og bruk hansker når du arbeider i nærheten av knivene.

6. Fjern de sløve eller skadede knivene og inspiser skjæreskivesporet og knivenes monteringsområde visuelt. Sørg for at de er rene og at knivene kan monteres inntil sliteplaten. Monter nye eller slipte kniver med knivkantene opp.



Hvis sliteplatens overflate ikke er ordentlig rengjort og knivene ikke er montert i flukt på sliteplaten, kan knivene sprekke når festboltene strammes.

Avstanden mellom knivene og sliteplaten skal være ca. 1 mm ved posisjonen nærmest rotorakselen og 3 mm ved posisjonen lengst til rotorakselen. De er avsmalnet litt for å tillate en liten bevegelse i skjæreskiven når den biter i treet.

Pass på at alle låsemuttere er skikkelig strammet. Vri deretter kutteskiven med en lang trepinne for å sikre at den roterer fritt.

LAGRING

Hvis fliskutteren ikke skal brukes på mer enn 30 dager, følg trinnene nedenfor for å klargjøre enheten for lagring:

1. Tøm drivstofftanken helt. Gammelt drivstoff har høyt tannkjøttinnhold og kan tette forgasseren og begrense drivstoffstrømmen.
2. Start motoren og la den gå til den stopper. Dette sikrer at det ikke blir igjen drivstoff i forgasseren og bidrar til å forhindre at det dannes avleiringer inni, som kan skade motoren.
3. Tapp ut oljen fra motoren mens den fortsatt er varm. Fyll på med fersk olje av typen anbefalt i motorhåndboken.
4. La motoren avkjøles. Fjern tennpluggen og legg 60 ml SAE-30 høykvalitets motorolje inn i sylindern. Trekk sakte i startsnoren for å fordele oljen. Skift tennpluggen.

Fjern tennpluggen og tøm all olje fra sylindern før du prøver å starte enheten etter lagring.

5. Bruk rene kluter til å rengjøre utsiden av fliskutteren og for å holde lufteåpningene fri for hindringer.

Ikke bruk sterke eller petroleumsbaserte rengjøringsmidler når du rengjør plastdeler. Kjemikalier kan skade plast.

6. Oppbevar fliskutteren i oppreist stilling i en ren, tørr bygning med god ventilasjon.


Ikke oppbevar fliskutteren med drivstoff i et ikke-ventilert område der drivstoffdamp kan nå flammer, gnister, pilotlys eller andre antennelseskilder.

FEILSØKING

Avhengig av symptomene du merker, kan du finne den sannsynlige årsaken og løse problemet.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Motoren starter ikke	1. Tennpluggledningen er frakoblet 2. Tom for drivstoff eller gammelt drivstoff 3. Motor og/eller drivstoffventil er ikke i PÅ-stilling 4. Chokehendelen er ikke i LUKKET stilling 5. Blokkert drivstoffledning 6. Tilsmusset tennplugg 7. Motoroversvømmelse	1. Fest tennpluggledningen godt til tennpluggen 2. Fyll på med ren, fersk bensin 3. Motor og drivstoffventil må være i PÅ-posisjon 4. Chokenivået må være i CLOSE-stilling for kaldstart 5. Rengjør drivstoffslangen 6. Rengjør, juster gapet eller bytt ut 7. Vent noen minutter med å starte på nytt, men ikke fyll på
Motoren går ujevnt	1. Tennpluggledningen er løs 2. Enheten kjører med Choke-spaken i CLOSE-posisjon 3. Blokkert drivstoffledning eller gammelt drivstoff 4. Ventilen er plagget 5. Vann eller skitt i drivstoffsystemet 6. Skitten luftrenser 7. Feil forgasserjustering	1. Koble til og stram tennpluggledningen 2. Flytt chokehendelen til ÅPEN posisjon 3. Rengjør drivstoffslangen. Fyll tanken med ren, fersk bensin 4. Tøm ventilen 5. Tøm drivstofftanken. Fyll på nytt drivstoff 6. Rengjør eller skift ut luftfilteret 7. Se motorhåndboken
Motoren overopphetes	1. Motoroljenivå lavt 2. Skitten luftrenser 3. Luftstrøm begrenset 4. Forgasseren er ikke riktig justert	1. Fyll veivhuset med riktig olje 2. Ren luftrenser 3. Fjern huset og rengjør 4. Se motorhåndboken
Chipping virker for sakte, kutteskiven stopper, eller det slippes ikke ut noe materiale når motoren går	1. Motorturtallet er for lavt, noe som får beltet til å skli 2. Drivremmen er løs eller skadet 3. Kniver er sløve eller skadet 4. Skjæreskiven sitter fast av rusk fra matebeholderen og utløpsrennen 5. Utløpsrenne er tilstoppet	1. Kjør motoren på full gass 2. Stram eller bytt ut drivremmen 3. Slip eller bytt ut kniver 4. Fjern oppsamlet rusk og snu skjæreskiven med en trepinne for å være sikker på at den snur fritt 5. Rens ut rusk
Remmen sliter eller ruller over remskiven	1. Sporet til rotordrevet kan ha hakk 2. Drivremmer kan være strukket 3. Remskiver kan være feiljustert	1. Sjekk drivremmene for slitasje og harde flekker. Fil bort eventuelle hakk på trinsen 2. Skift ut drivremmer 3. Juster trinser
Ved fliskutting ser det ut til at grenen vibrerer og beveger seg for mye med uvanlig støy	1. Kniver er sløve eller skadet 2. Kniver sitter ikke riktig på skjæreskiven 3. Avstanden mellom knivene og sliteplaten er for stor 4. Rotoren er overbelastet med materiale	1. Slip eller bytt ut kniver 2. Løsne knivens monteringskruser, tilbakestill knivene og stram til skruene 3. Juster avstanden 4. La enheten rydde av seg selv før du legger mer materiale til beholderen
Knivene treffer sliteplaten	Avstanden mellom knivene og sliteplaten er feil innstilt	Juster gapet
Maskinens hjul sporer til venstre eller høyre mens den slepes	Lavt dekktrykk	Fyll nok luft i dekkene

SPRENGSKISSE

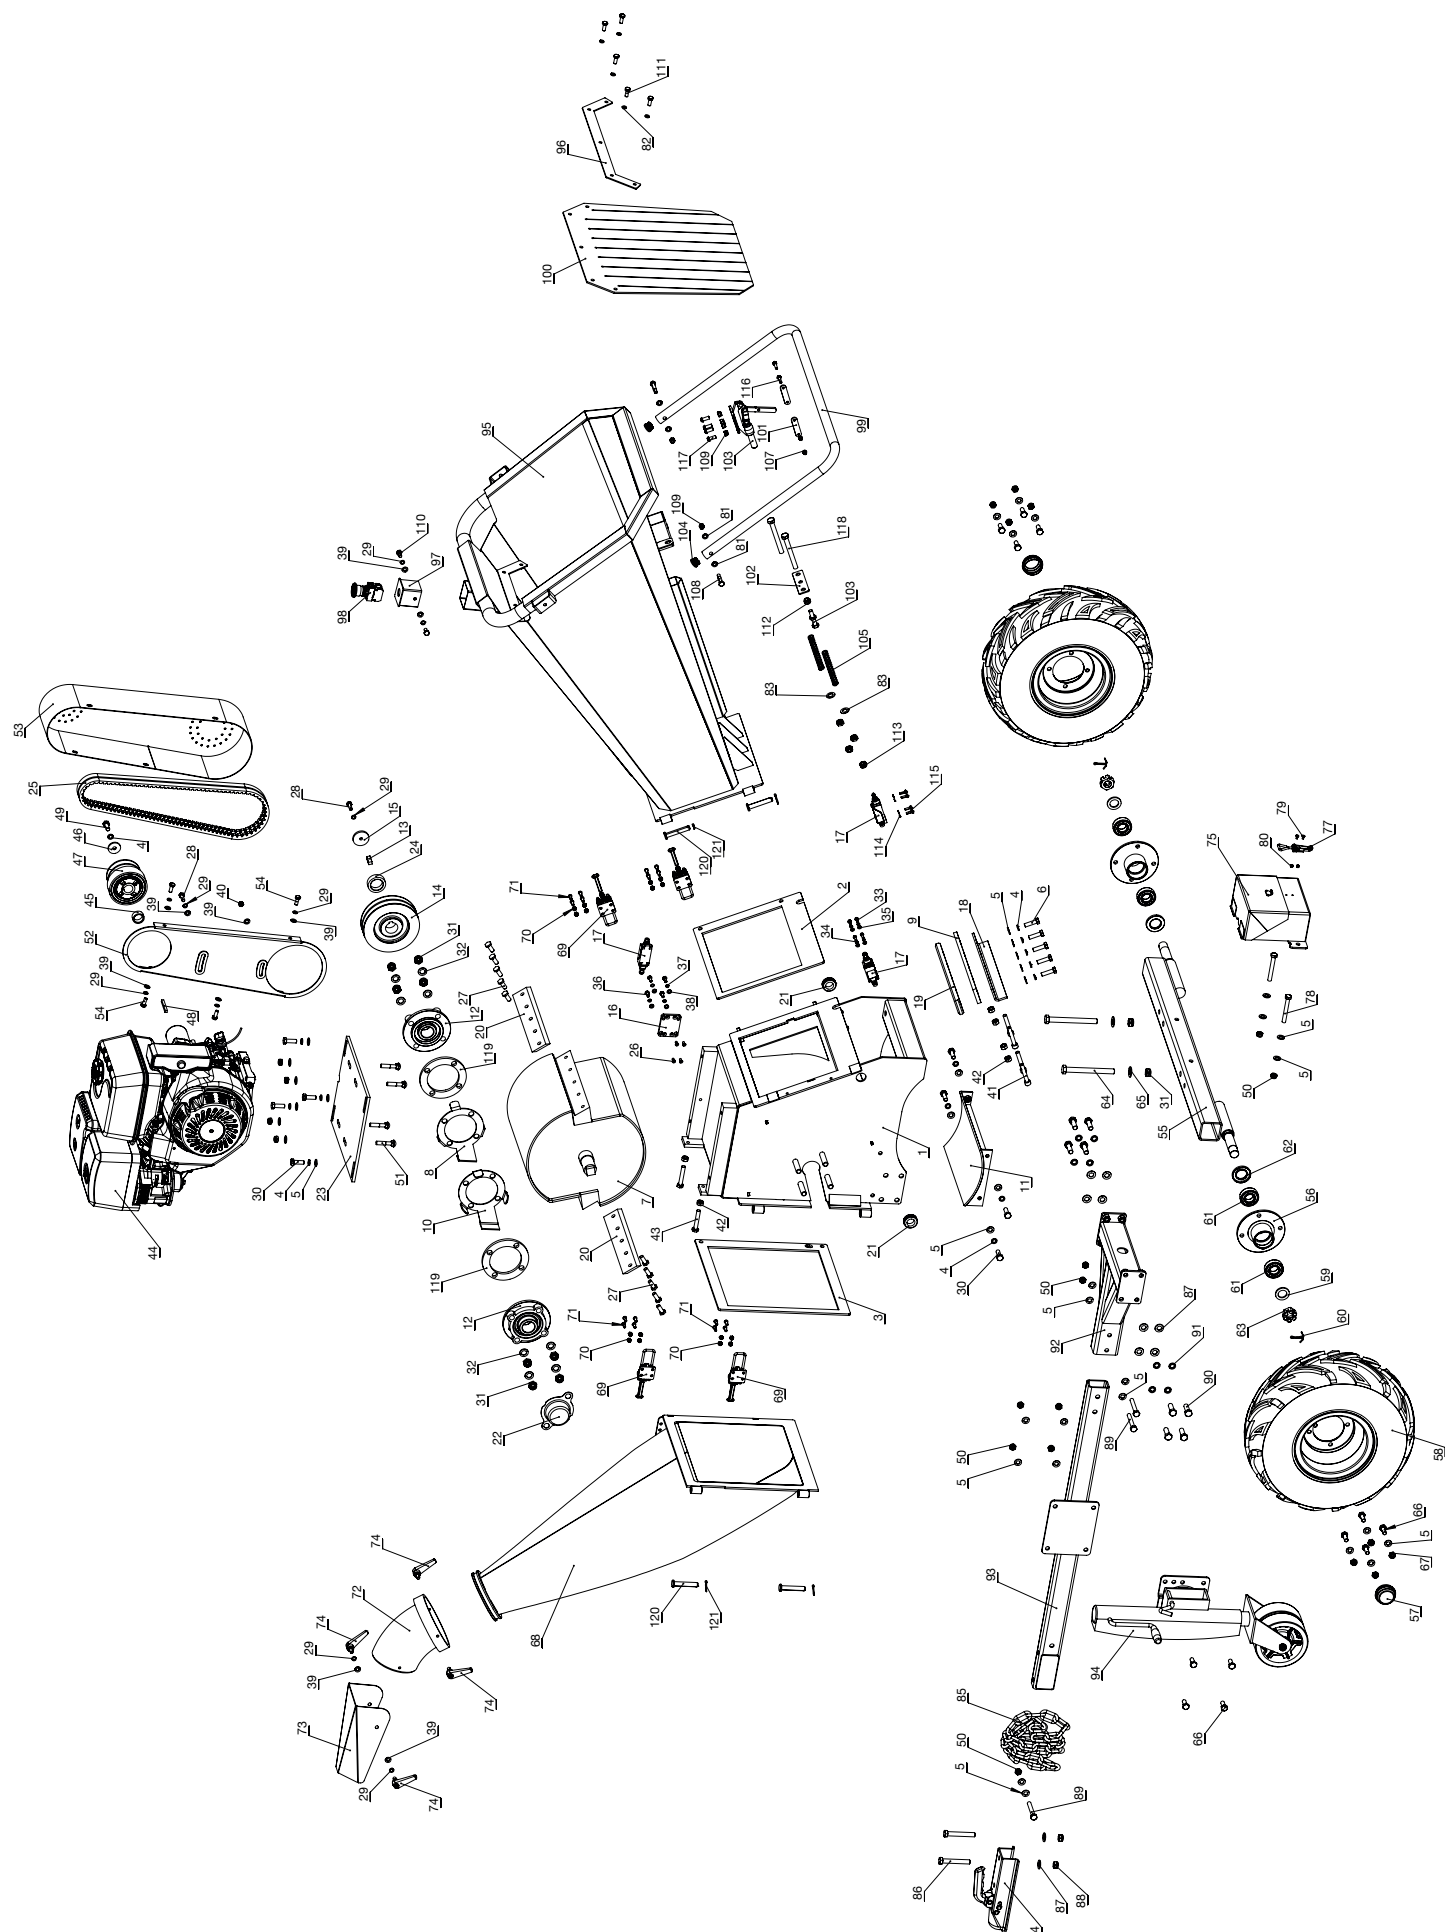

DELELISTE

Pos. nr.	Delenr. Mega	Beskrivelse	Ant.
1		Ramme	1
2		Gummipakning mot matesjakt	1
3		Gummipakning mot utkaster	1
4		Fjærskive 10	14
5		Flatskive 6	39
6		Sekskantbolt M10x35	5
7		Trommel	1
8		Brakett for lager høyre	1
9		Brakett for motstål/sliteplate	1
10		Brakett for lager venstre	1
11		Deksel nedre trommel	1
12		Lager	2
13		Flatskive	1
14		Trinse	1
15		Pakning for trinse	1
16		Festebrakett bryter	1
17	531890	Bryter	3
18		Justeringsplate for motstål/sliteplate	1
19	531891	Motstål sliteplate	1
20	531892	Kniv	2
21		Beskyttelsesring	2
22		Deksel lager	1
23		Motor festeplate	1
24		Bøssing trinse	1
25	531893	Drivrem	2
26		Skrue forsenket hode	4
27		Sekskantbolt M10x25	10
28		Sekskantbolt M8x25	2
29		Fjærskive 8	10
30		Sekskantbolt M10x30	8
31		Låsemutter M14	10
32		Skive 14	8
33		Sekskantbolt M5x16	4
34		Fjærskive 5	4
35		Flatskive 5	4
36		Sekskantbolt M6x16	4
37		Fjærskive 6	4
38		Flatskive 6	4
39		Flatskive 8	10
40		Låsemutter M8	1
41		Sekskantskrue M10x60	4
42		Mutter sekskant M10	6

Pos. nr.	Delenr. Mega	Beskrivelse	Ant.
43		Sekskantbolt M10x60	2
44		Motor	1
45		Bøssing justering for clutch	1
46		Pakning for clutch	1
47	531894	Clutch	1
48		Flatskive	1
49		BS bolt 3/8-24x25,4	1
50		Låsemutter M10	13
51		Vognbolt M10x50	4
52		Indre plate drivrim	1
53		Deksel drivrem	1
54		Sekskantbolt M8x20	4
55		Hjulaksling	1
56		Hjulflens	2
57		Deksel aksling	2
58	531895	Hjul	2
59		Skive 24	2
60		Låsesplint 4x45	2
61		Lager + Q5: Q46Q5: Q49Q5: Q52Q5: Q5Q5: Q61	4
62		Oljepakning	2
63		Mutter M24x1,5	2
64		Sekskantbolt M14x140	2
65		Flatskive 14	2
66		Sekskantbolt M10x25	12
67		Låsemutter M8	8
68		Utkaster nedre del	1
69		Låsehaspe	4
70		Låsemutter M6	16
71		Sekskantbolt M6x16	16
72		Utkaster øvre del	1
73		Sponutkast	1
74		Skrue roterende	4
75	<i>Ikke inkl.</i>	Batterikasse (for modell med el.start)	1
76	<i>Ikke inkl.</i>	Batteri (for modell med el.start)	1
77		Låsehaspe	1
78		Sekskantbolt M10x80	2
79		Skrue forsenket hode	2
80		Låsemutter M4	2
81		Flatskive 8	4
82		Fjærskive 8	5
83		Flatskive 12	2

DELELISTE

Pos. nr.	Delenr. Mega	Beskrivelse	Ant.
84		Kulekobling	1
85		Sikkerhetskjetting	1
86		Sekskantbolt M12x80	2
87		Flatskive 12	10
88		Låsemutter M12	2
89		Sekskantbolt M10x70	3
90		Sekskantbolt M12x35	8
91		Fjærskive 12	8
92		Moteringsbrakett drag	1
93		Dragstang tilhengerfeste	1
94		Støttehjul tilhengerfeste	1
95		Matesjakt	1
96		Monteringsplate gummiplate	1
97		Brakett for nødstoppbryter	1
98	531896	Nødstoppbryter	1
99		Stang for nødstopp	1
100		Gummiplate matesjakt	1
101		Stang/brakett under nødstoppstang	2
102		Brakett for bryter	1
103		Festeklamme	1
104		Endestykke plast	2
105		Fjær	2
107		Låsemutter M6	2
108		Sekskantbolt M8x45	2
109		Låsemutter M8	6
110		Sekskantbolt M8x16	2
111		Sekskantbolt M8x20	5
112		Låsemutter M10	1
113		Låsemutter M12	4
114		Fjærskive 5	4
115		Sekskantbolt M5x16	4
116		Sekskantbolt M6x25	2
117		Sekskantbolt M8x20	4
118		Sekskantbolt M12x110	2
119		Plate for lager	2
120		Hengselssplint Ø12x70	4
121		Låsesplint 3,2x22	4

Declaration of conformity
Samsvarserklæring
Försäkran om överensstämmelse

Mega Norge AS
Øvre Flatås vei 18
N-7079 Flatåsen

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards
Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder
Intygat att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Product.....Wood Chipper / Fliskutter / Flishuggare
ModelGebe PM150 - vnr. 530026

Machinery Directive 2006/42/EC	EN ISO 14982: 2009, EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN ISO 14982: 2009, EN ISO 12100:2010



Anders Krigsvoll
CEO/Daglig leder/VD

Flatåsen, Norway 01.12.2024

FORBEHOLD, ENDRINGER

Vi tar forbehold om feil i tekst, bilder og data gjengitt i denne bruksanvisningen, som er oversatt fra leverandørens originale bruksanvisning på engelsk. Vi tar videre forbehold om endringer på de tekniske spesifikasjoner på produktet uten nærmere forvarsel.