


GSA

TERRASSEVARMER

PH2000BR

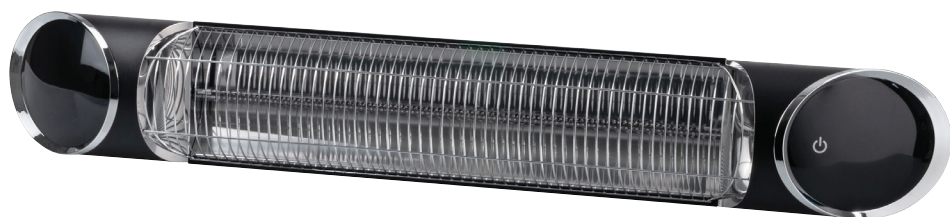

Bruksanvisning 450812

Takk for at du valgte vår GSA terrassevarmer. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig for forsvarlig håndtering og vedlikehold av det nye produktet. Ta deg tid til å lese instruksjonene nøye og gjør deg kjent med din nye terrassevarmer.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

1. Terrassevarmeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av terrassevarmeren og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med terrassevarmeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
3. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal kun slå terrassevarmeren av og på dersom det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av terrassevarmeren og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere eller rengjøre terrassevarmeren eller utføre vedlikehold.
4. Ikke bruk terrassevarmeren med et tidsur, et separat fjernkontrollsystem eller andre enheter som slår på terrassevarmeren automatisk, da det er brannfare hvis varmeren er tildekket eller plassert feil.
5. **Advarsel!** Mulig fare ved installasjon i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer, som gardiner, telt, flagg, plastfolie osv.
6. Ikke bruk terrassevarmeren i nærheten av dusj, badekar eller svømmebasseng.
7. Ikke bruk i uventilerte områder.
8. Ikke bruk der gass, bensin, maling eller andre brennbare materialer oppbevares.
9. Ikke stikk gjenstander gjennom, blokker eller dekk til grillene på varmehodet.
10. Ikke flytt terrassevarmeren når den er koblet til strømmettet.
11. Vent alltid til terrassevarmeren er helt avkjølt før den lagres.
12. Ikke berør varmehodet under bruk.
13. Ikke la terrassevarmeren være påslått og uten tilsyn, spesielt når barn og/eller dyr er i nærheten.
14. Terrassevarmeren må plasseres med en avstand på 100 cm til veggen og 30 cm til taket.
15. Terrassevarmeren er ekstremt varm under drift. Den holder seg varm en stund etter at den er slått av. Det kan oppstå fare ved berøring i løpet av denne perioden.
16. Ikke vikle strømledningen rundt enheten.
17. Terrassevarmeren må håndteres forsiktig, unngå kraftig vibrasjon eller støt.
18. Terrassevarmeren må være forsvarlig jordet under drift.
19. Ved skade må den repareres av profesjonelle elektrikere.
20. Oppbevar terrassevarmeren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
21. Terrassevarmeren er ikke utstyrt med termostat for å kontrollere romtemperaturen. Ikke bruk denne terrassevarmeren i små rom som er bebodd av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.
22. **FORSIKTIG!** Noen deler av denne terrassevarmeren kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom der barn og sårbare personer er til stede.
23. Ikke bruk terrassevarmeren til tørking av tøy eller andre brennbare materialer.
24. Ikke bruk terrassevarmeren som badstuovn.
25. Ikke bruk terrassevarmeren som romvarmer.
26. Ikke bruk terrassevarmeren til oppvarming av rom spesielt tilpasset dyreopphold eller dyreoppdrett.
27. Ikke senk terrassevarmeren ned i vann for rengjøring.

MONTERING



- Når du pakker ut terrassevarmeren, må du sjekke at alle delene er med i esken, at det ikke er noen komponenter igjen i esken, og at alle delene er fri for emballasjemateriale.
- Ikke koble terrassevarmeren til strømmettet før all montering er fullført.
- Ikke koble terrassevarmeren til strømmettet hvis noen av komponentene eller strømledningen er skadet på noen måte. Ved tvil, vennligst kontakt din forhandler.

BESKRIVELSE AV DELER



Delendr.	Beskrivelse	Antall
A	Varmeeenhet	1
B	Veggbrakett	1
C	Koblingsbrakett	1
D	Skruer M6x8 mm	2
E	Fastnøkkel	2
F	Fjernkontroll	1
G	Skruer M6x80 mm	1
H	Skruer M6x15 mm m/hode	1

INSTALLASJON

Sjekk alle delene mot delelisten etter at du har åpnet esken. Montering kan starte når alle delene er identifisert.

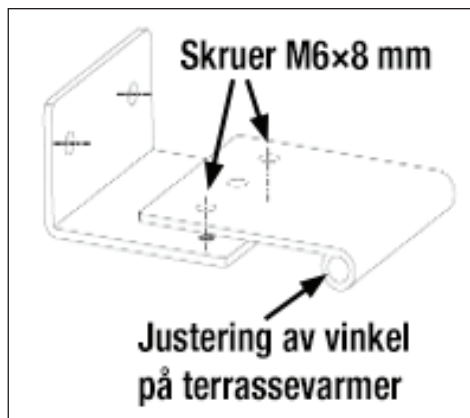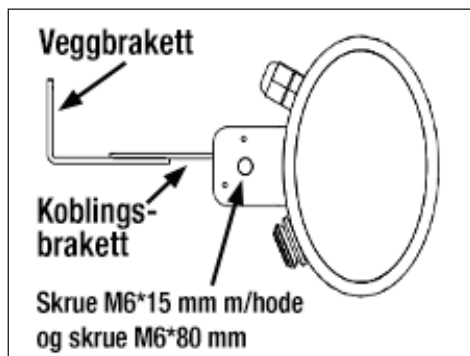


3. Koble den monterte L-braketten til terrassevarmeren, og bruk skruer M6x80 og skruer M6x15 med hode. Før du strammer til med en fastnøkkel kan du justere ønsket vinkel på terrassevarmeren. Stram til med en fastnøkkel.
4. Når varmeren ikke er i bruk, kan du bruke en fastnøkkel til å justere vinkelen på terrassevarmeren.
5. Terrassevarmerens vinkel kan justeres fra 0° til 45° - både opp og ned.

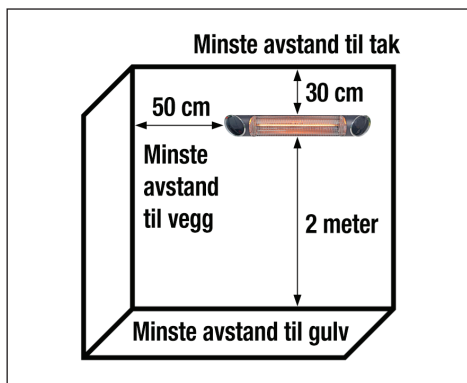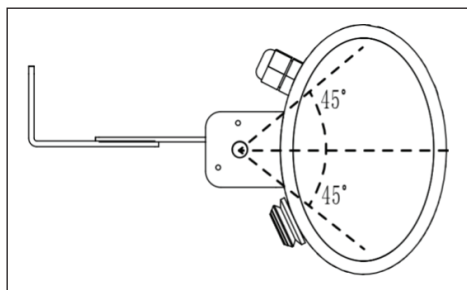

1. Ta ut alle delene fra plastposen.
2. Fest L-braketten og koblingsbraketten sammen med to M6x8 mm skruer.

BRUK

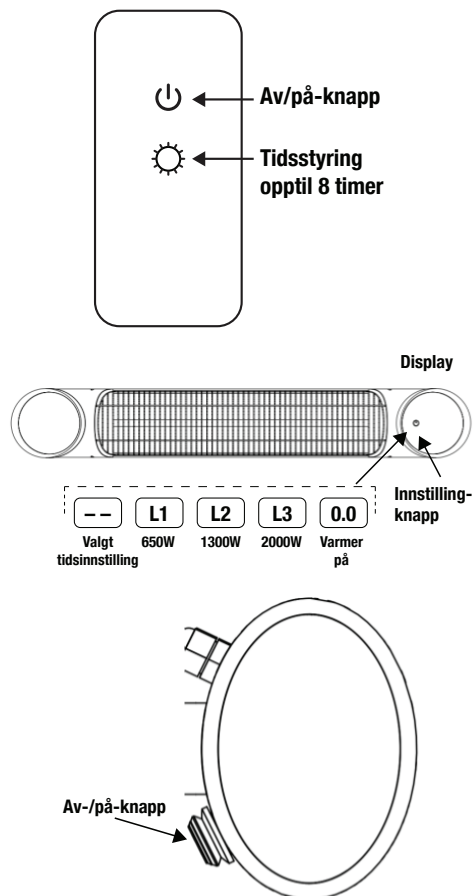

1. Slå på strømbryteren; terrassevarmeren viser '00'.
2. Trykk på fjernkontrollen, varmeeffekten endres fra L1 til L3, 650W-1300W-2000W.
3. Trykk på knappen for tidstyring på fjernkontrollen og terrassevarmeren viser '- -'. Tidsstyring kan stilles fra 1 til 8 timer. Etter at tidsstyring er stilt inn, går skjermen til vanlige visning.
4. Trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen. Terrassevarmeren vil slå seg av og skjermen vil vise '00'.
5. Innstillingene du gjør med fjernkontrollen kan også gjøres direkte på displayet på terrassevarmeren.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet til terrassevarmeren og la den avkjøles helt.
- Hold terrassevarmeren ren. De ytre delene kan rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt vaskemiddel om nødvendig. Tørk terrassevarmeren med en myk klut etter rengjøring slik at den blir helt tørr.
- Ikke bruk alkohol, bensin, slipemidler, møbelpolish eller grove børster for å rengjøre terrassevarmeren. Dette kan forårsake skade eller forringelse av overflaten på terrassevarmeren.
- Ikke senk terrassevarmeren ned i vann eller la den bli våt.
- Vent til terrassevarmeren er helt tørr før bruk.
- Enhver form for vedlikehold eller reparasjoner, inkludert utskifting av varmerør, skal kun utføres av en kvalifisert elektriker eller annet autorisert personell.
- Ved lengre tids inaktivitet må terrassevarmeren beskyttes med et trekk mot regn og støv.

MERK! Ikke senk terrassevarmeren ned i vann eller la den bli våt ved rengjøring.

FEILSØKING

1. Hvis terrassevarmeren ikke avgir varme etter at den er slått på, må du sjekke om strømledningen er koblet riktig til stikkontakten.
2. Ved første gangs bruk er det normalt at terrassevarmeren avgir litt røyk og lukt på grunn av fordampning av beskyttelsesolje.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	PH2000BR
Funksjoner	Timer, 3 varmetrinn og AV/PÅ-bryter og fjernkontroll
Effekt	650W/1300W/2000W
Nettspenning	220-240V / 50 Hz
Dimensjon	Ø880x133x132 mm
Vekt	2,5 kg

**AVHENDING ADVARSLER**

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever produktet ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August 2005.

Declaration of conformity
Samsvarserklæring
Försäkran om överensstämmelse

Mega Norge AS
Øvre Flatås vei 18
N-7079 Flatåsen

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards
Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder
Intygar att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Product..... Patio Heater / Terrassevarmer
Models..... 450812 - GSA terrassevarmer PH2000BR

Machinery Directive 2006/42/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+A2:2021	
EMC Directive 2014/30/EU		
2000/14/EC with amendment 2005/88/EC		



Anders Krigsvoll
CEO/Daglig leder/VD

Flatåsen, Norway 01.06.2025

Forbehold, endringer

Vi tar forbehold om feil i tekst, bilder og data gjengitt i denne bruksanvisningen, som er oversatt fra leverandørens originale bruksanvisning på engelsk. Vi tar videre forbehold om endringer på de tekniske spesifikasjoner på produktet uten nærmere forvarsel.