

GSA

TERRASSEVARMER

PH2000AR



Bruksanvisning 450807

Takk for at du valgte vår GSA terrassevarmer. I denne bruksanvisningen vil du finne verdifull informasjon som er nødvendig for forsvarlig håndtering og vedlikehold av det nye produktet. Ta deg tid til å lese instruksjonene nøye og gjør deg kjent med din nye terrassevarmer.


ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

1. Terrassevarmeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av terrassevarmeren og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med terrassevarmeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
2. Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
3. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal kun slå terrassevarmeren av og på dersom det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av terrassevarmeren og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere eller rengjøre terrassevarmeren eller utføre vedlikehold.
4. Ikke bruk terrassevarmeren med et tidsur, et separat fjernkontrollsystem eller andre enheter som slår på terrassevarmeren automatisk, da det er brannfare hvis varmeren er tildekket eller plassert feil.
5. **Advarsel!** Mulig fare ved installasjon i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer, som gardiner, telt, flagg, plastfolie osv.
6. Ikke bruk terrassevarmeren i nærheten av dusj, badekar eller svømmebasseng.
7. Ikke bruk i uventilerte områder.
8. Ikke bruk der gass, bensin, maling eller andre brennbare materialer oppbevares.
9. Ikke stikk gjenstander gjennom, blokker eller dekk til grillene på varmehodet.
10. Ikke flytt terrassevarmeren når den er koblet til strømmettet.
11. Vent alltid til terrassevarmeren er helt avkjølt før den lagres.
12. Ikke berør varmehodet under bruk.
13. Ikke la terrassevarmeren være påslått og uten tilsyn, spesielt når barn og/eller dyr er i nærheten.
14. Terrassevarmeren må plasseres med en avstand på 100 cm til veggen og 30 cm til taket.
15. Terrassevarmeren er ekstremt varm under drift. Den holder seg varm en stund etter at den er slått av. Det kan oppstå fare ved berøring i løpet av denne perioden.
16. Ikke vikle strømledningen rundt enheten.
17. Terrassevarmeren må håndteres forsiktig, unngå kraftig vibrasjon eller støt.
18. Terrassevarmeren må være forsvarlig jordet under drift.
19. Ved skade må den repareres av profesjonelle elektrikere.
20. Oppbevar terrassevarmeren og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
21. Terrassevarmeren er ikke utstyrt med termostat for å kontrollere romtemperaturen. Ikke bruk denne terrassevarmeren i små rom som er bebodd av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.
22. **FORSIKTIG!** Noen deler av denne terrassevarmeren kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom der barn og sårbare personer er til stede.
23. Ikke bruk terrassevarmeren til tørking av tøy eller andre brennbare materialer.
24. Ikke bruk terrassevarmeren som badstuovn.
25. Ikke bruk terrassevarmeren som romvarmer.
26. Ikke bruk terrassevarmeren til oppvarming av rom spesielt tilpasset dyreopphold eller dyreoppdrett.
27. Ikke senk terrassevarmeren ned i vann for rengjøring.

MONTERING

- Når du pakker ut terrassevarmeren, må du sjekke at alle delene er med i esken, at det ikke er noen komponenter igjen i esken, og at alle delene er fri for emballasjemateriale.
- Ikke koble terrassevarmeren til strømmettet før all montering er fullført.
- Ikke koble terrassevarmeren til strømmettet hvis noen av komponentene eller strømledningen er skadet på noen måte. Ved tvil, vennligst kontakt din forhandler.


DELELISTE

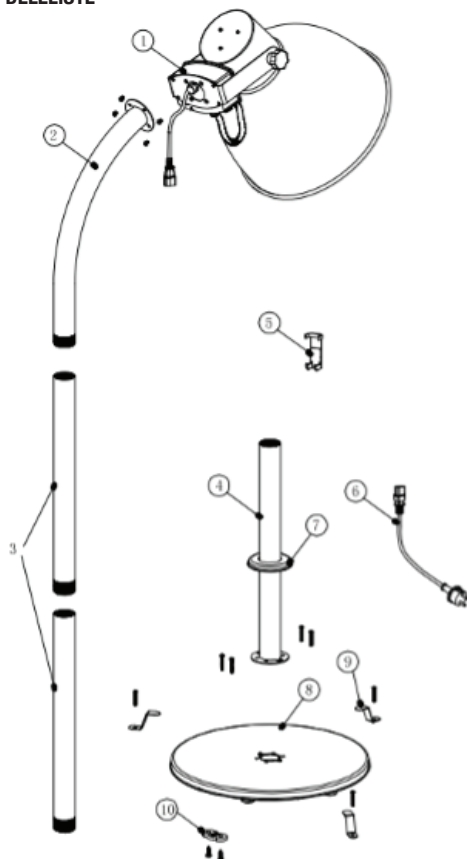


Delennr.	Beskrivelse	Antall
1	Varmeeenhet	1
2	Øvre stang	1
3	Midtre stenger	2
4	Nedre stang	1
5	Ledningslås	1
6	Ledning	1
7	Dekorring	1
8	Sokkel	1
9	Jordanker	3
10	Ledningsfeste	1
Skruer		
	M6x25 mm	4
	M6x10 mm	4
	ST 3x12 mm	2

MONTERINGSTRINN


TRINN 1. Bruk 4 stk. M6x25-skruer for å feste den nederste stangen til basen, og stram dem helt til. Plasser dekorringen på røret, og skyv den ned på basen.

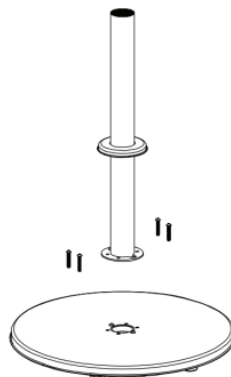


TRINN 2. Skru midtstengene sammen med den nederste stangen. Mens du kobler stengene sammen, setter du strømledningen inn i det midtre hullet på baksiden av basen og trekker den forsiktig gjennom stengene fra toppen.

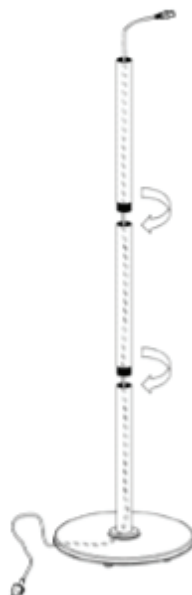



TRINN 3. Sett strømledningen gjennom den øverste stangen, og skru den øverste stangen godt fast til de midtre stengene.

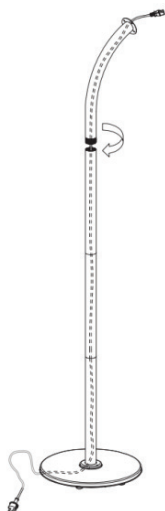

TRINN 5. Mens du holder terrassevarmeren, låser du kabelen inne i sporet under basen med ledningsfeste og 2 stk. ST 3x12-skruer.

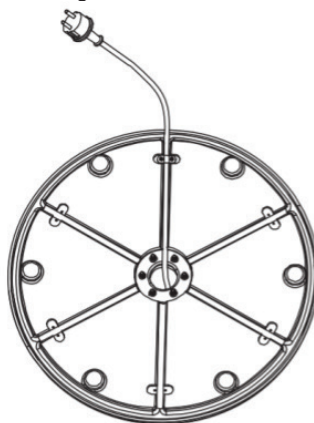


TRINN 4. Koble strømledningen til kontakten på varmehodet, og fest dem med ledningslåsen. Juster varmehodet med den øverste stangen, og skru dem sammen med 4 stk. M6x10-skruer.

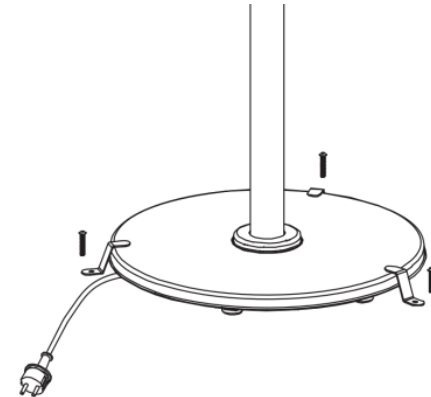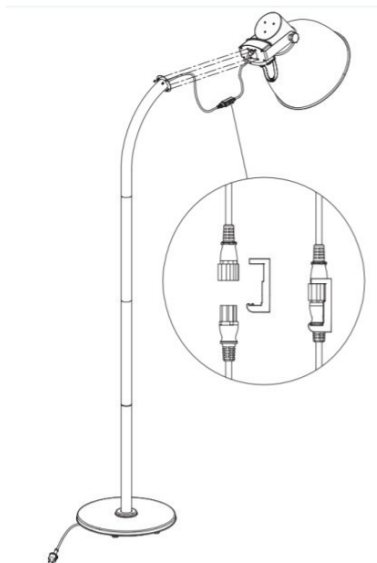

BRUKSANVISNING**Justering av terrassevarmerens vinkel**

Endre vinkelen på terrassevarmerens hode ved å løsne hjulet på begge sider. Etter at du har justert til riktig vinkel, stram deretter hjulene.

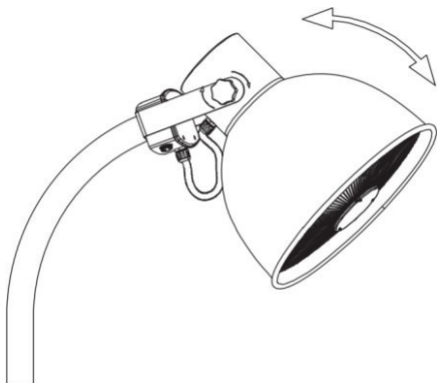

- Ikke endre vinkelen på hodet når hjulet er strammet. Fare for skade!
- Ikke endre vinkelen på hodet når det er varmt!
- Dekk aldri til apparatet når det er varmt!

BRUK

Plasser terrassevarmeren utendørs eller på et stort, åpent område, og godt unna hindringer som grener eller andre gjenstander som kan påvirknes av varme, for eksempel møbler, gardiner eller andre brennbare gjenstander. Minimumsavstand er 1 meter.


Plasser terrassevarmeren på en fast, jevn overflate, og koble den til en jordet stikkontakt på 220–240 V/50 Hz.

Bruk kun terrassevarmeren når den står oppreist og basen er festet.


SLÅ TERRASSEVARMEREN PÅ OG AV MED FJERNKONTROLLEN

- Sett støpselet inn i en stikkontakt.
- Slå på vippebryteren på terrassevarmeren.
- Trykk på PÅ/AV på fjernkontrollen for å bruke terrassevarmeren. For å justere effekten, trykk på MAX, MED eller MIN for ønsket varme.
- For å slå av terrassevarmeren, trykk på PÅ/AV-knappen igjen på fjernkontrollen. Om

terrassevarmeren ikke skal brukes på en stund, slå av bryteren på terrassevarmeren og trekk ut støpselet.

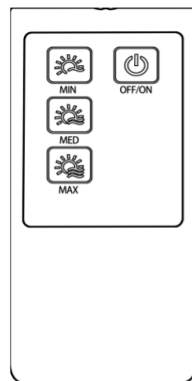**SLÅ TERRASSEVARMEREN AV OG PÅ MED BERØRINGSBRYTER**

- Sett støpselet inn i en stikkontakt.
- Slå på vippebryteren på terrassevarmeren.
- Trykk på EFFEKTINNSTILLING for å justere effekten MAX, MED eller MIN for ønsket varme.
- Om terrassevarmeren ikke skal brukes på en stund, slå av bryteren på terrassevarmeren og trekk ut støpselet.
- Etter bruk av terrassevarmeren må den alltid slås av med knappen eller fjernkontrollen, og støpselet må trekkes ut av stikkontakten.
- La terrassevarmeren avkjøles helt før du flytter den og lagrer den.
- Bruk aldri terrassevarmeren i dårlig vær som regn, snø, hagl eller tordenvær.
- Vær oppmerksom på at brennbart materiale ført av vind eller andre miljøpåvirkninger, kan dekke til eller blokkerer terrassevarmeren, for eksempel gardiner, partytelt, flagg, plastfolie osv.

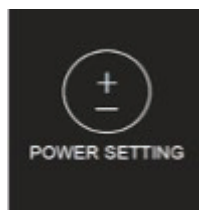

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet til terrassevarmeren og la den avkjøles helt.
- Hold terrassevarmeren ren. De ytre delene kan rengjøres med en myk, fuktig klut. Du kan bruke et mildt vaskemiddel om nødvendig. Tørk terrassevarmeren med en myk klut etter rengjøring sli at den blir helt tørr.
- Ikke bruk alkohol, bensin, slipemidler, møbelpolish eller grove børster for å rengjøre terrassevarmeren. Dette kan forårsake skade eller forringelse av overflaten på terrassevarmeren.
- Ikke senk terrassevarmeren ned i vann eller la den bli våt.
- Vent til terrassevarmeren er helt tørr før bruk.
- Enhver form for vedlikehold eller reparasjoner, inkludert utskifting av varmerør, skal kun utføres av en kvalifisert elektriker eller annet autorisert personell.
- Ved lengre tids inaktivitet må terrassevarmeren beskyttes med et trekk mot regn og støv.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	PH2000AR
Effekt	800W/1200W/2000W
Nettspenning	220-240V / 50 Hz
Beskyttelsesklasse	IPX5
Type lysrør	Halogen
Dimensjon	Ø420x2300 mm
Vekt	16,5 kg

**AVHENDING ADVARSLER**

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever produktet ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August 2005.

Declaration of conformity
Samsvarserklæring
Försäkran om överensstämmelse

Mega Norge AS
Øvre Flatås vei 18
N-7079 Flatåsen

Declares that this product complies with the requirements of the following directives and standards
Bekrefter at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder
Intygar att denna produkt överensstämmer med kraven i följande direktiv och standarder

Product..... Patio Heater / Terrassevarmer
Models..... 450807 - GSA terrassevarmer PH2000AR

Machinery Directive 2006/42/EU	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2	
EMC Directive 2014/30/EU		
2000/14/EC with amendment 2005/88/EC		



Anders Krigsvoll
CEO/Daglig leder/VD

Flatåsen, Norway 01.06.2025

Forbehold, endringer

Vi tar forbehold om feil i tekst, bilder og data gjengitt i denne bruksanvisningen, som er oversatt fra leverandørens originale bruksanvisning på engelsk. Vi tar videre forbehold om endringer på de tekniske spesifikasjoner på produktet uten nærmere forvarsel.